


FABRIKA

PL: Instrukcja montażu

EN: Installation manual

CZ: Montážní návod

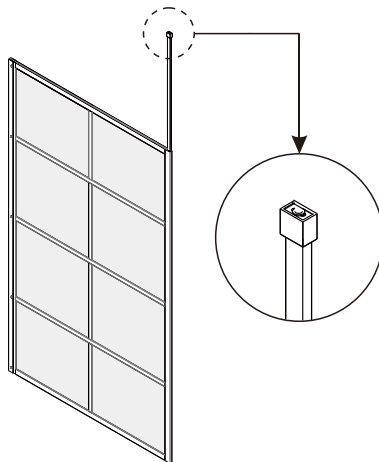

WAŻNE!

Przed rozpoczęciem montażu uważnie przeczytaj instrukcję. Zanim rozpoczniesz montaż dokładnie sprawdź swój produkt. Zamontowanie produktu z widoczną wadą powoduje utratę gwarancji.

UWAGA!

Aby zapobiec przeciekaniu wody silikon należy nałożyć na zewnętrznej stronie parawanu, a nie wewnątrz! Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

IMPORTANT!

Read all instructions carefully before starting the installation. Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation. The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.

CAUTION!

To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the bathscreen and not on the inside ! Save this manual for future reference.


DŮLEŽITÉ!

Před zahájením montáže si pozorně přečtěte návod. Před zahájením montáže zkontrolujte důkladně výrobek.
















Namontování výrobku s viditelnou vadou způsobí ztrátu záruky.

POZOR!

Pro zabránění protékání vody, naneste silikon na vnější, nikoli vnitřní stranu zástěny! Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

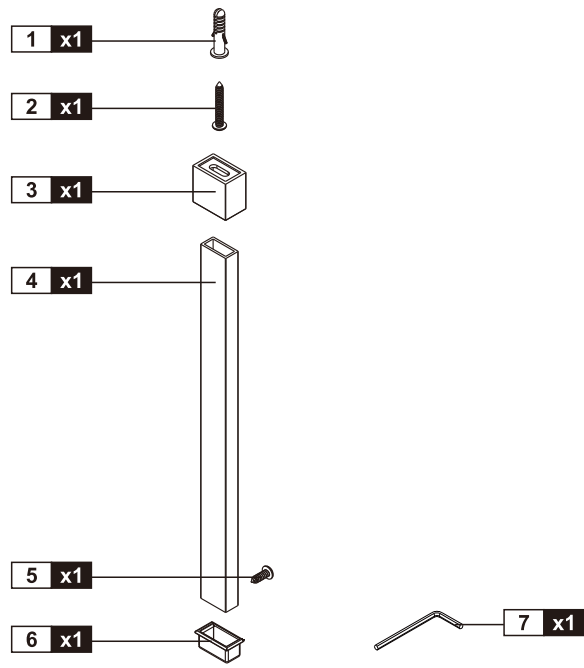

	PL: Części	EN: Parts	CZ: Součásti
1	Kolek rozporowy	Wall anchor	Expanzní zástrčka
2	Wkręt ST4x30	Screw ST4x30	Šroub ST4x30
3	Mocowanie wspornika	Wall bracket	Upevnění držáku
4	Profil wspornika	Bracing bar profile	Profil výztužné tyče
5	Wkręt ST4x13	Screw ST4x13	Šroub ST4x13
6	Nakładka na profil	Profile sleeve	Překryvný profil
7	Klucz imbusowy	Allen key	Imbusový klíč

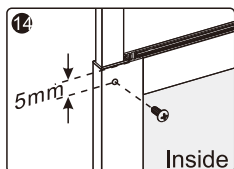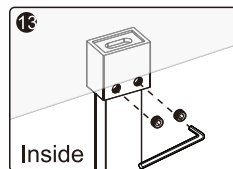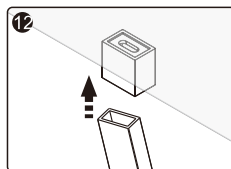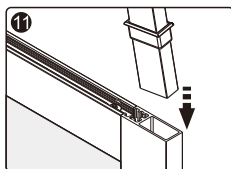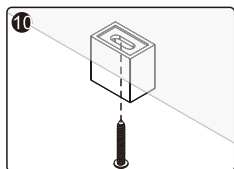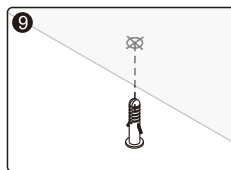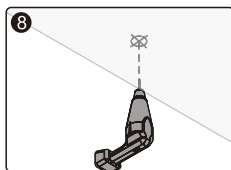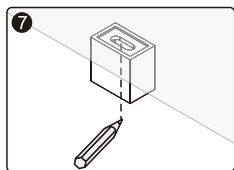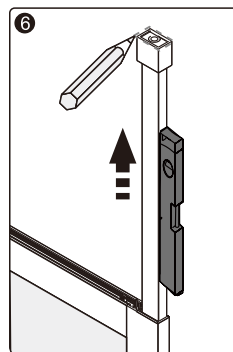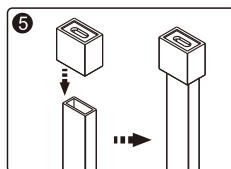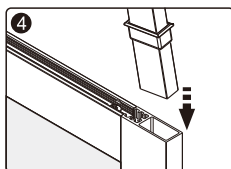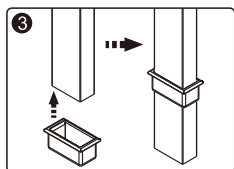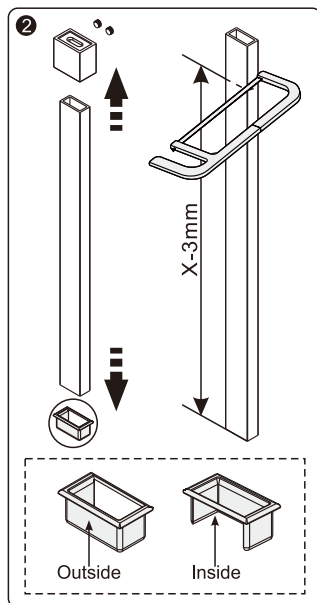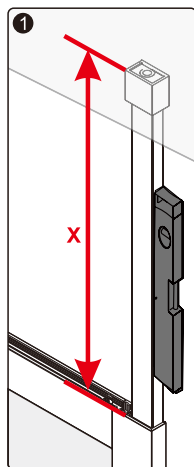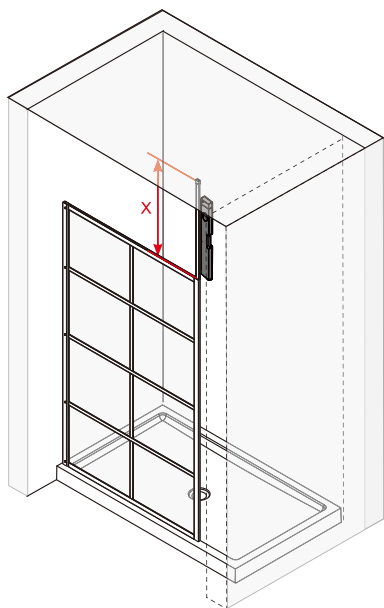

EXCELLENT

Excellent SA
32-003 Podłęże 662

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl