


SERIA ROLS


Instrukcja montażu Installation instructions

Zeskanuj kod
i zobacz instrukcję
montażu na

YouTube

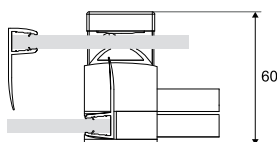

Przekrój dolnego systemu przesuwnego
Bottom system cross-cut

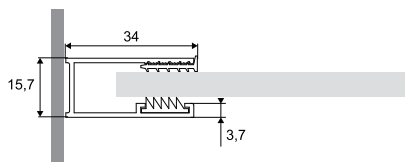

Przekrój profilu ścianki
Wall profile cross-cut




Caution

Możliwość montażu na płytkach lub
na brodziku. Wymagana szerokość rantu
brodznika lub szerokość płytki:
minimum 80mm.


It is possible to install shower enclosure
directly on floor tiles.

Required width for installation minimum
80mm.


DOSTĘPNE WARIANTY

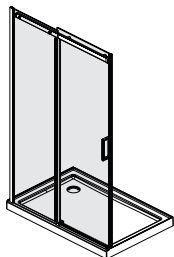

KAEX.2612 - str. 4

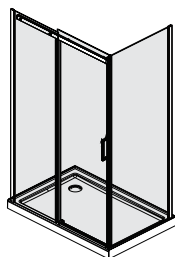


KAEX.2606 - str. 10

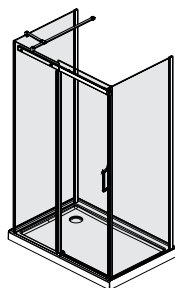

KAEX.2626 - str. 17

AKCESORIA

Profil poszerzający
Extension profile

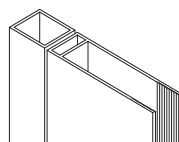

KAEX.2690.CR

WAŻNE!

Przed rozpoczęciem montażu uważnie przeczytaj instrukcję. Zanim rozpoczniesz montaż dokładnie sprawdź swój produkt. Zamontowanie produktu z widoczną wadą powoduje utratę gwarancji.

UWAGA!


Aby zapobiec przeciekaniu wody silikon należy nałożyć na zewnętrznej stronie kabiny, a nie wewnątrz! Zachowaj tą instrukcję na przyszłość.


IMPORTANT!


Read all instructions carefully before starting the installation. Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation. The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.

CAUTION!


To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside ! Save this manual for future reference.

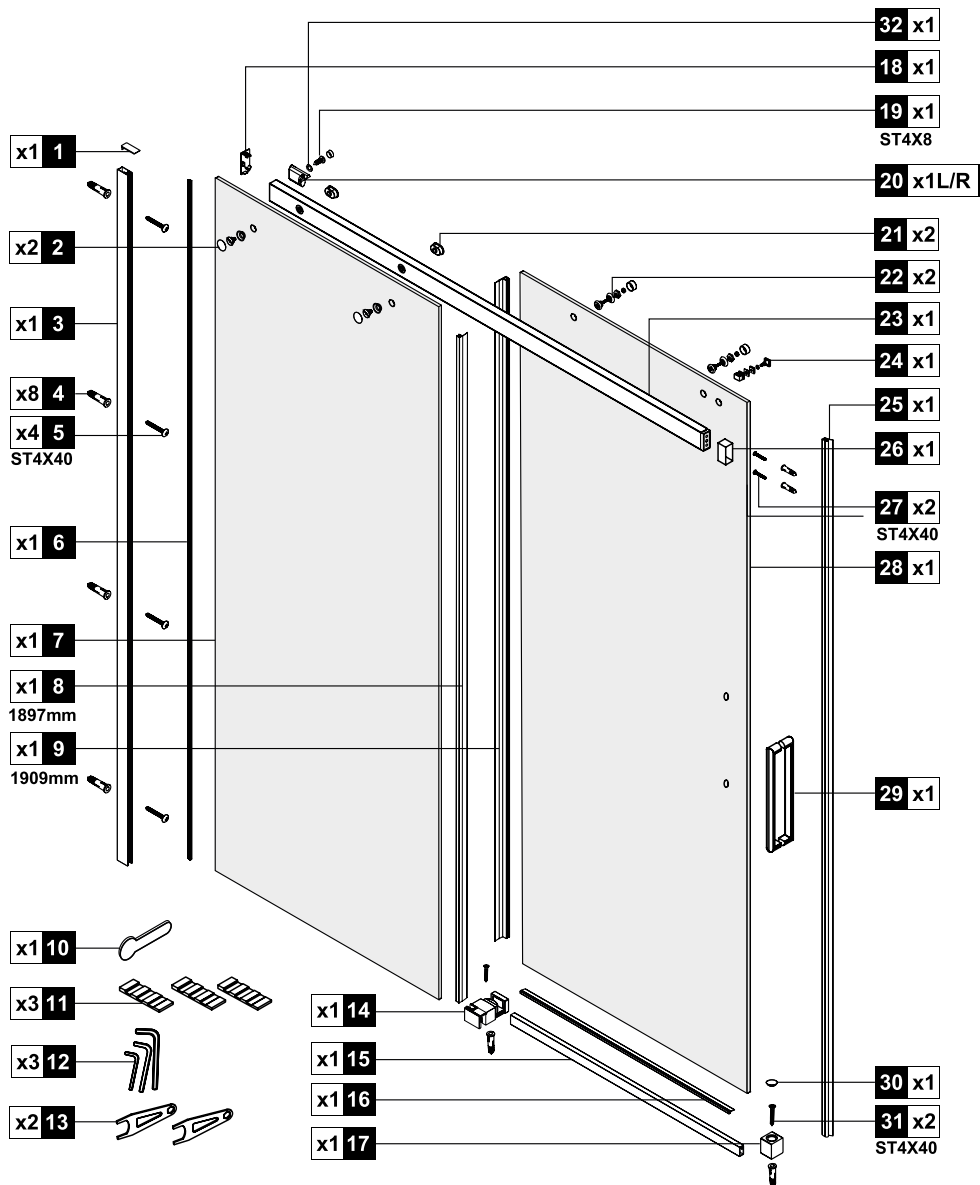

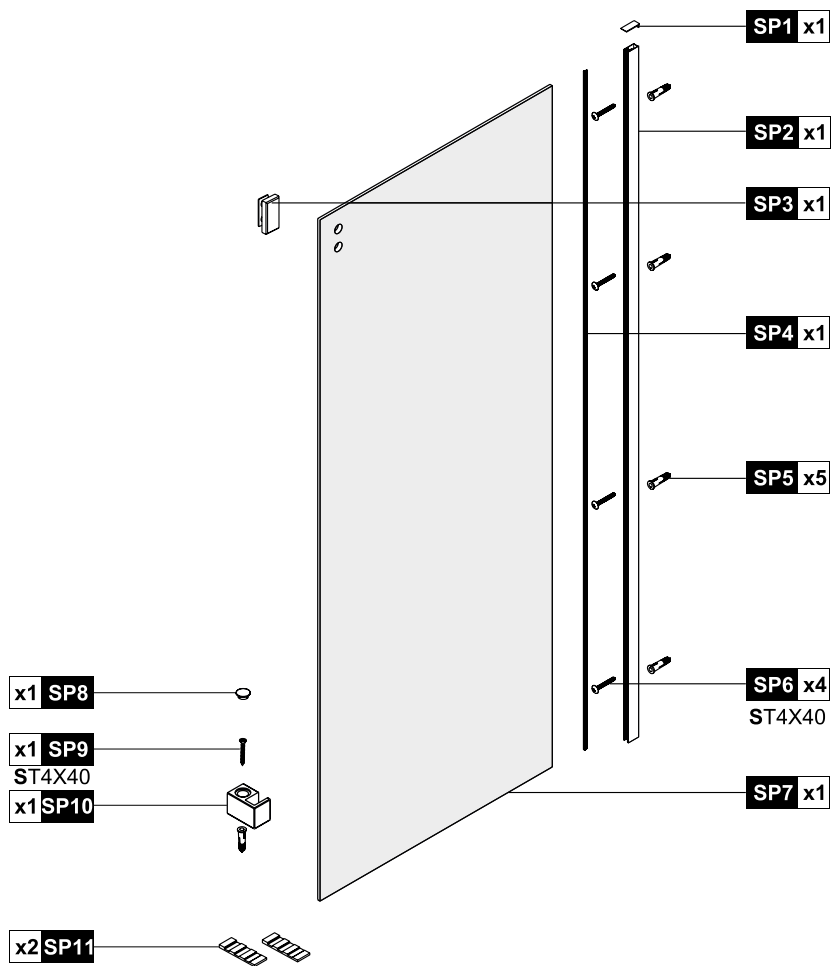


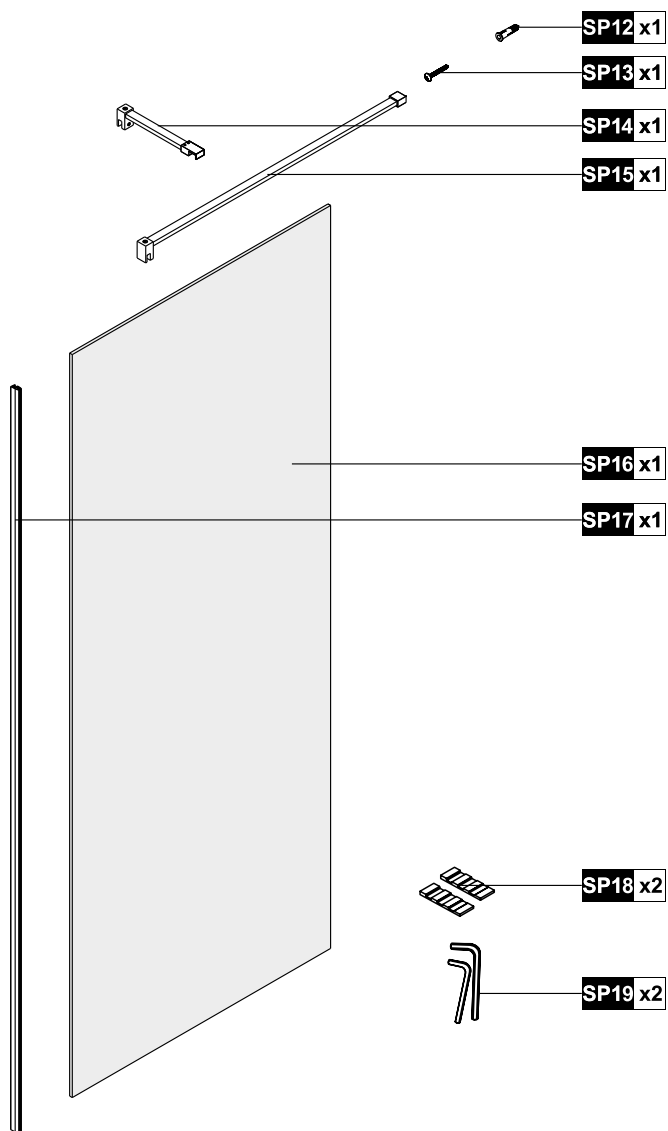


Potrzebne narzędzia

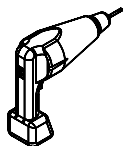


WIERTARKA

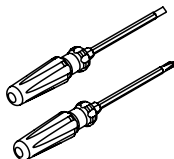

ŚRUBOKRĘT




POZIOMICA




NÓŻ



SILIKON



WIERTŁO: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*WIERTŁA MURARSKIE



TAŚMA MIERNICZA




KĄTOWNICA



OLÓWEK



MŁOTEK




PIŁA










01

KAEX.2612






1000mm (970mm~1000mm)
1200mm (1170mm~1200mm)
1300mm (1270mm~1300mm)
1400mm (1370mm~1400mm)
1600mm (1570mm~1600mm)
1800mm (1770mm~1800mm)

















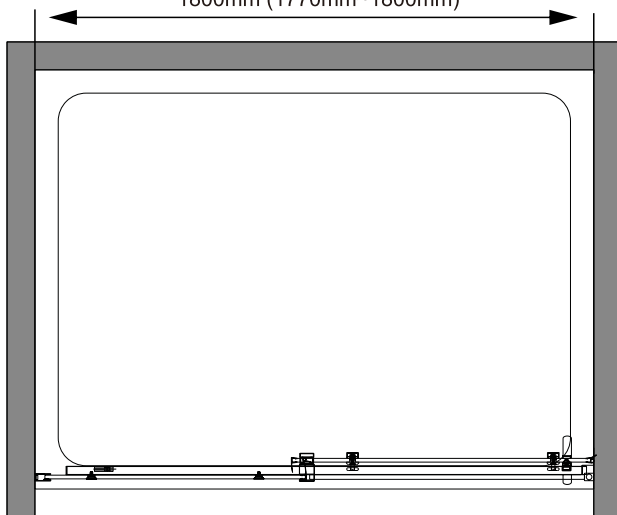


A₀₂

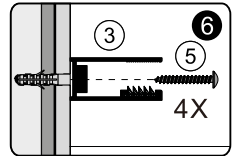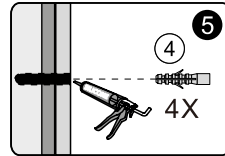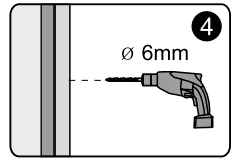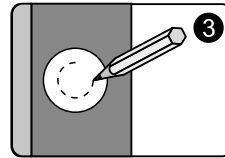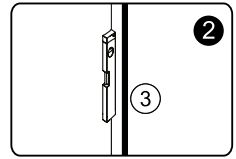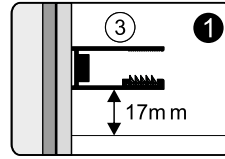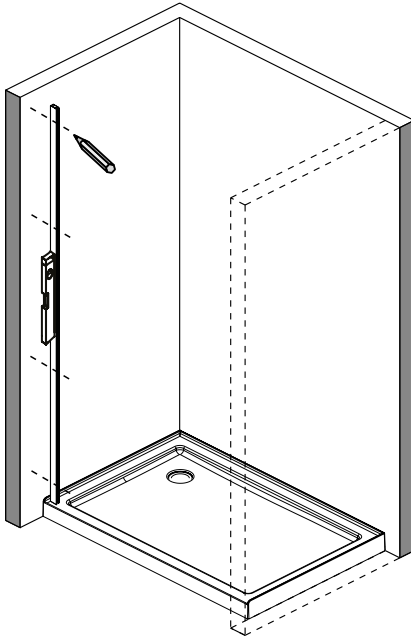


A₀₃

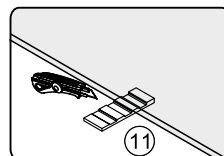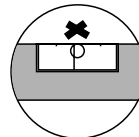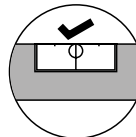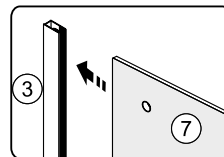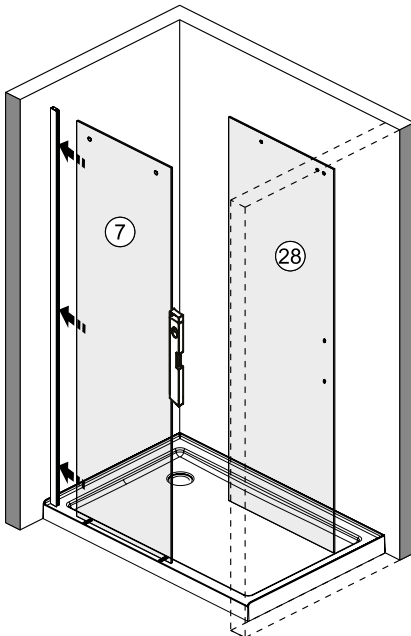

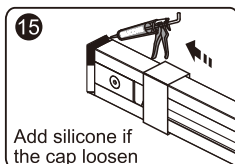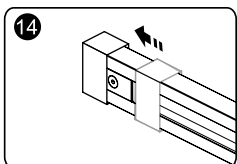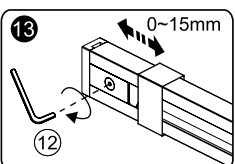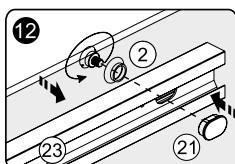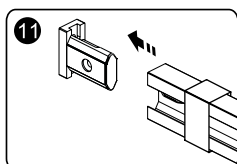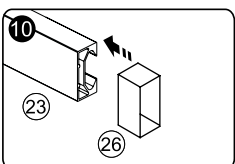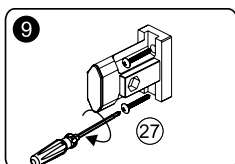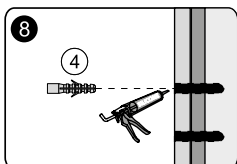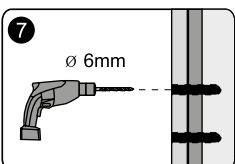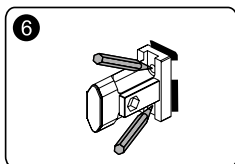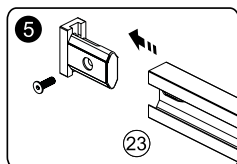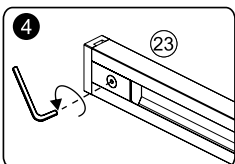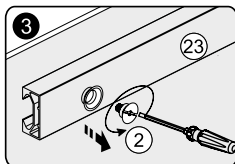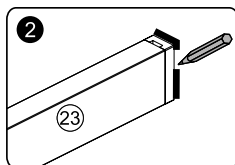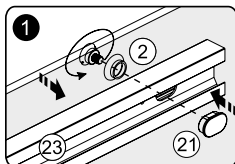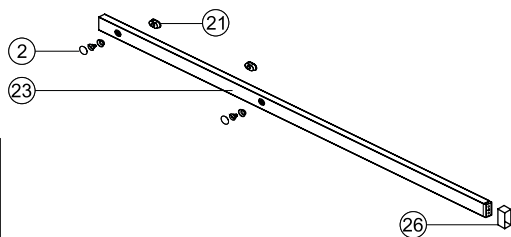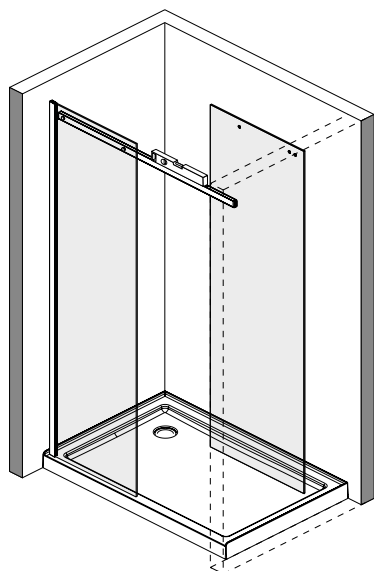


Add silicone if the cap loosen

A 05






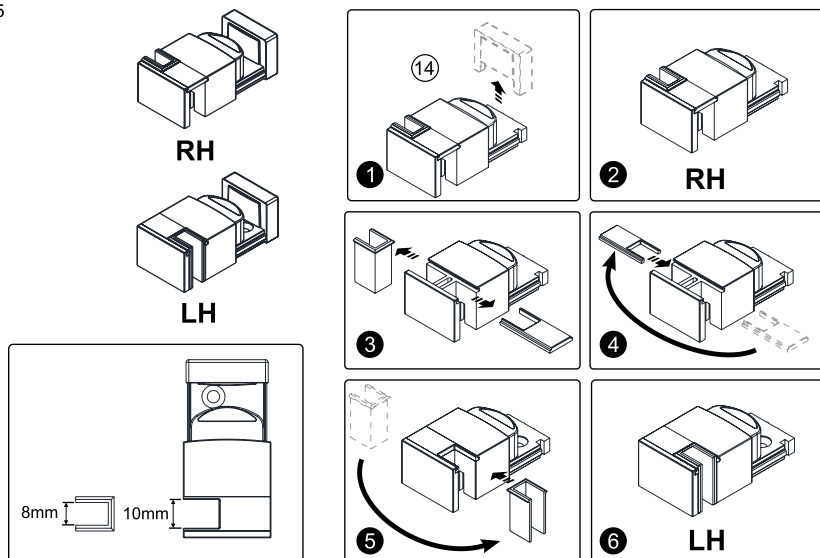


A 06






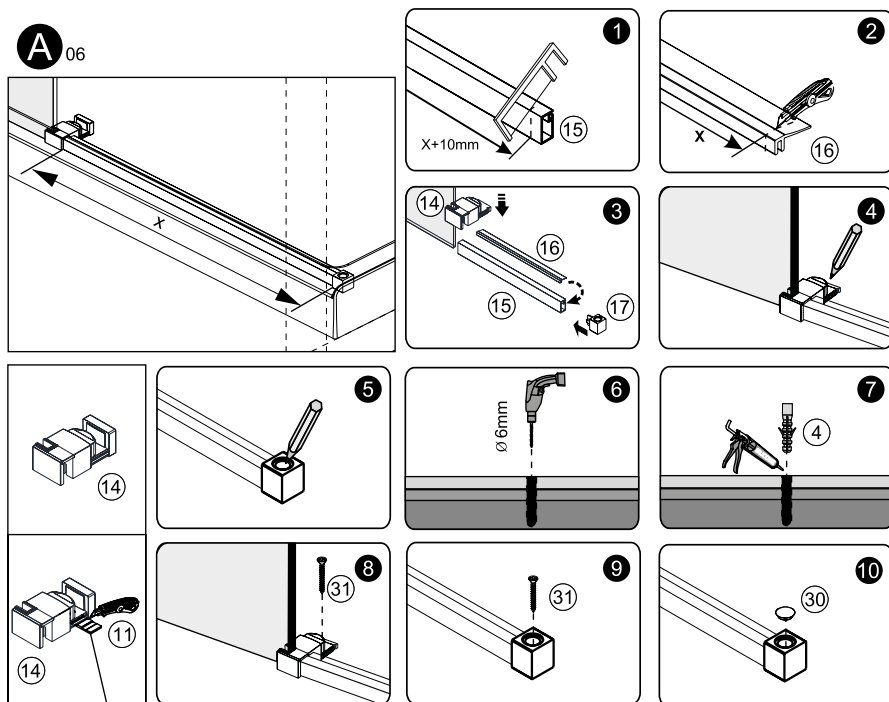


W przypadku, gdy poziom brodzika się obniża, aby zamontować prowadnik drzwi użyj klina pozycjonującego, aby zablokować go w pozycji poziomej.







A 07

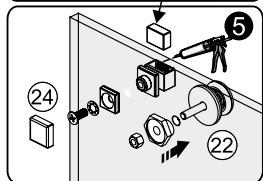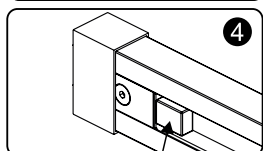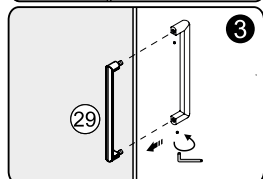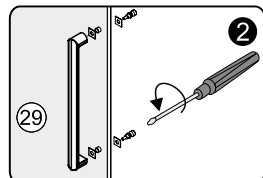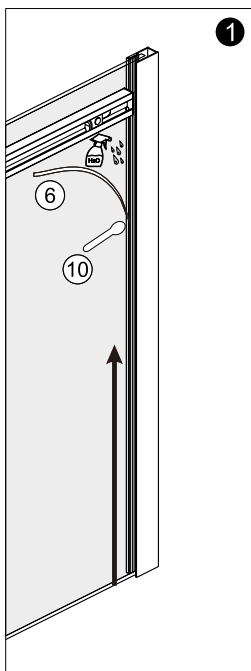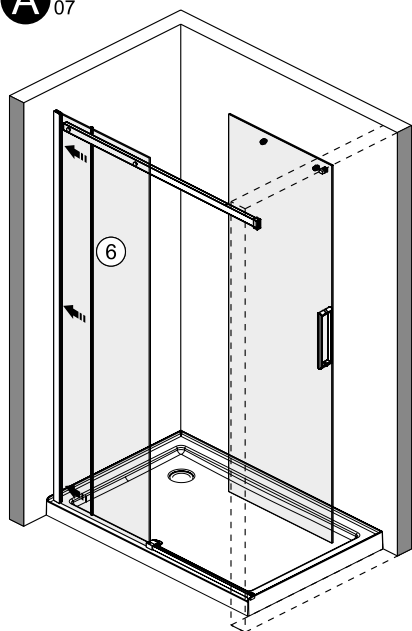






A 08

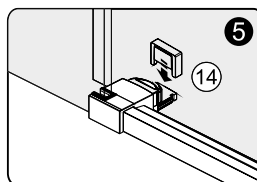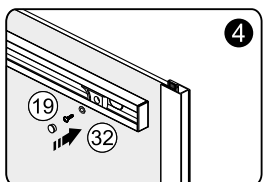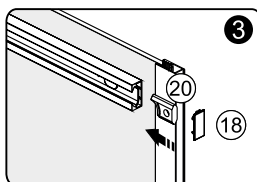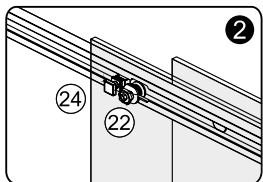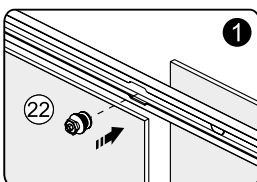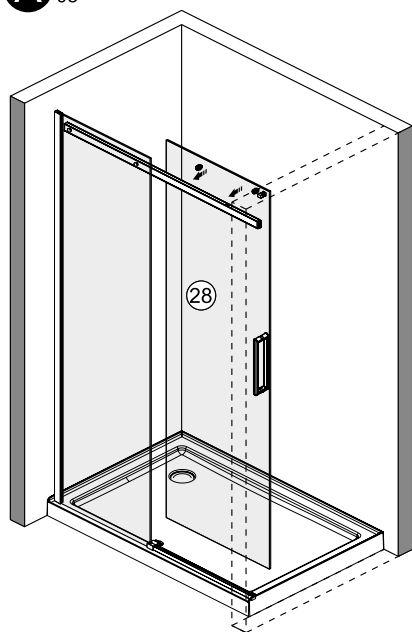


A 09

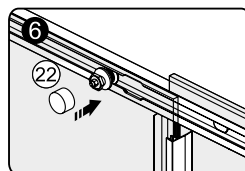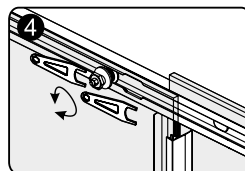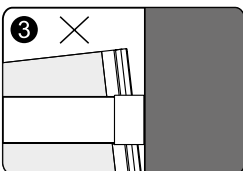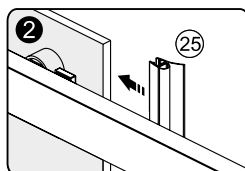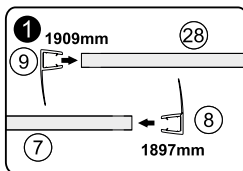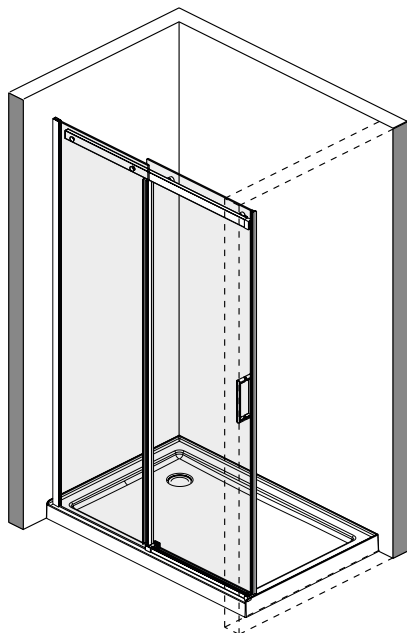



A 10

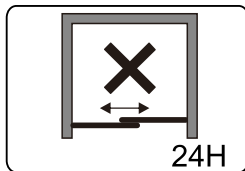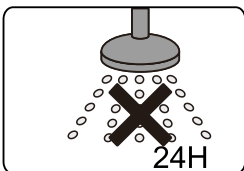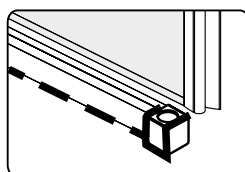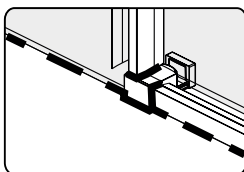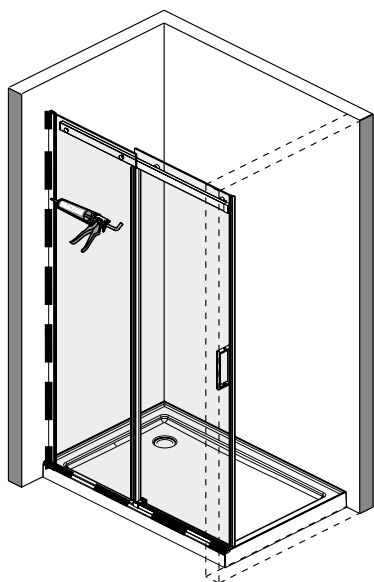





B 01 **KAEX.2606**

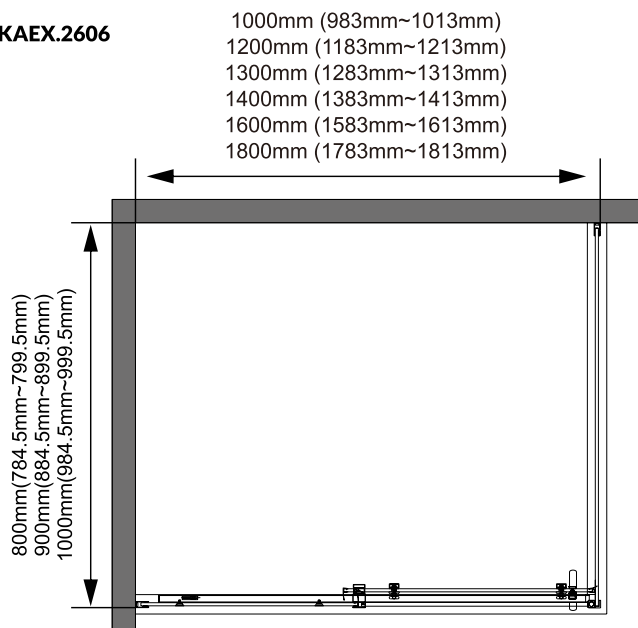










B 02





















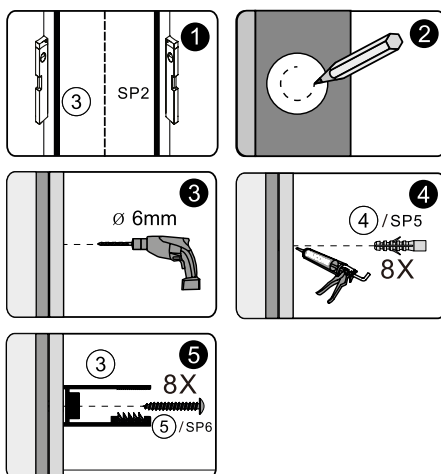
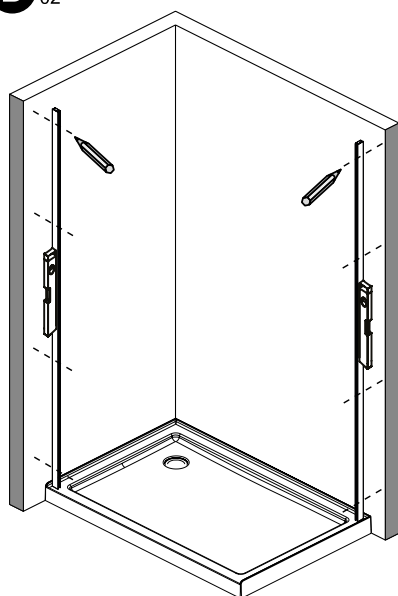


B 03

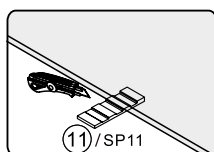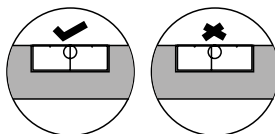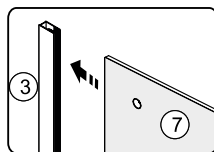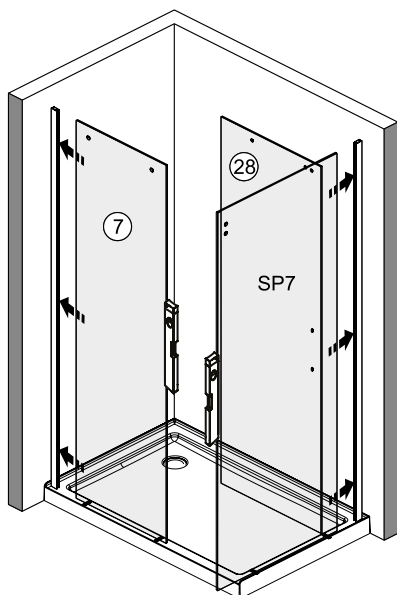







B 04

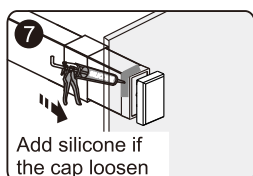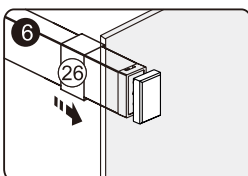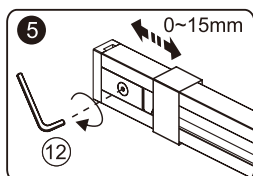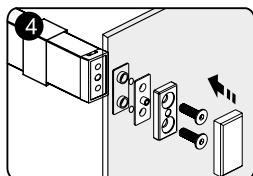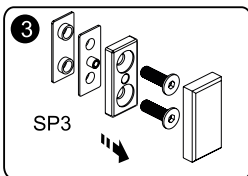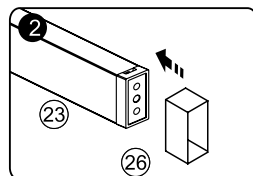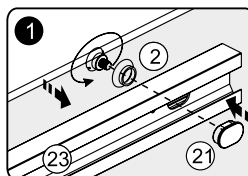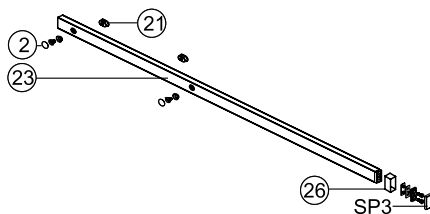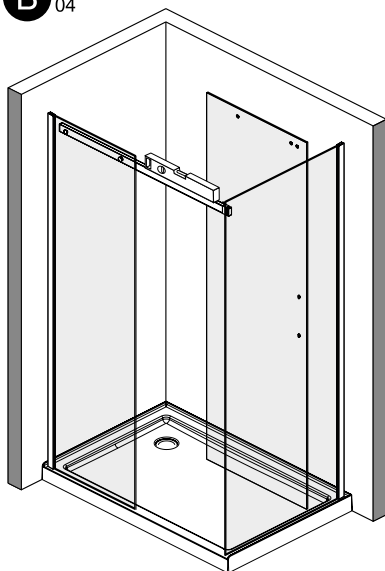

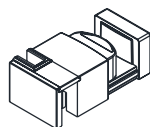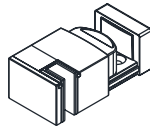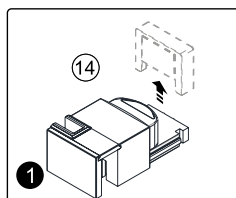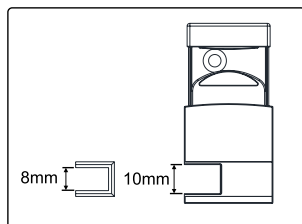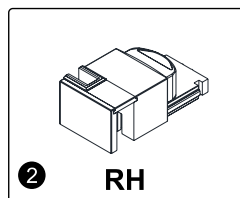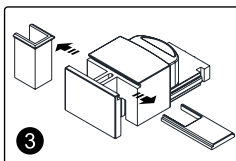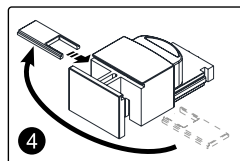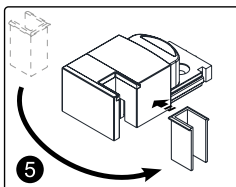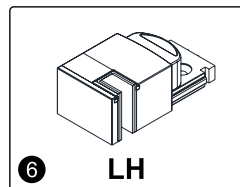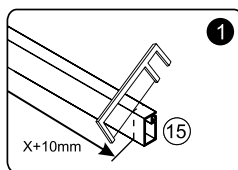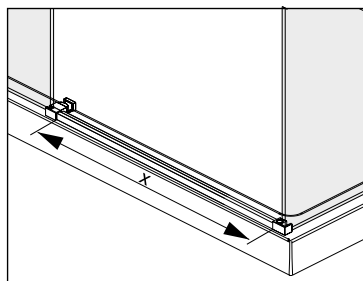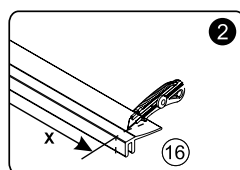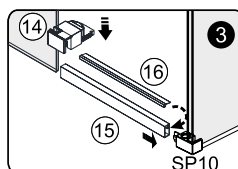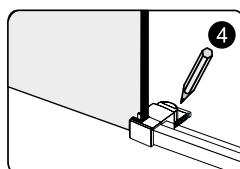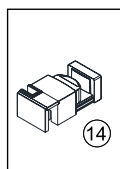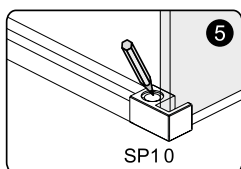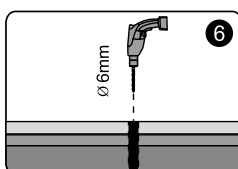
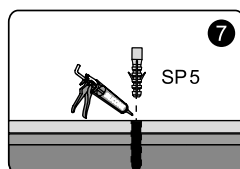
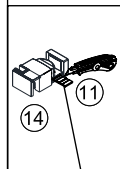
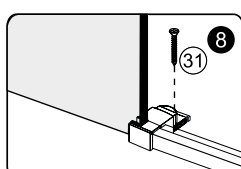
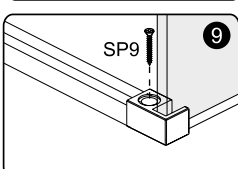
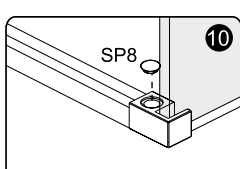
B₀₅**RH****LH****1****2****RH****3****4****5****6****LH****B**₀₆**1** $X+10\text{mm}$ **15****2** X **16****3****14****16****15****SP10****4****14****5****SP10****6** $\varnothing 6\text{mm}$ **7****SP5****14****11****8****31****9****SP9****10****SP8**

W przypadku, gdy poziom brodzika się obniża, aby zamontować prowadnik drzwi użyj klina pozycjonującego, aby zablokować go w pozycji poziomej.








B 07

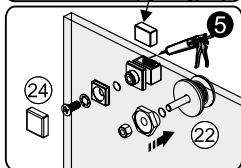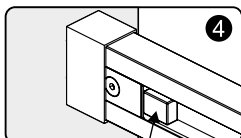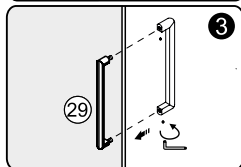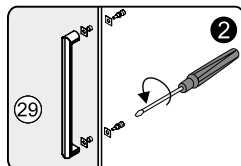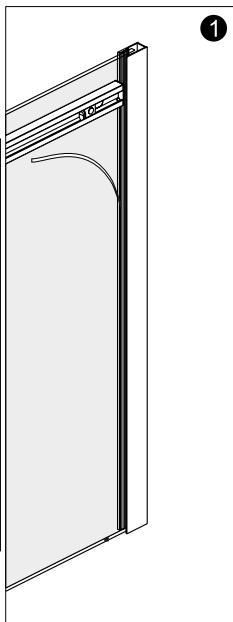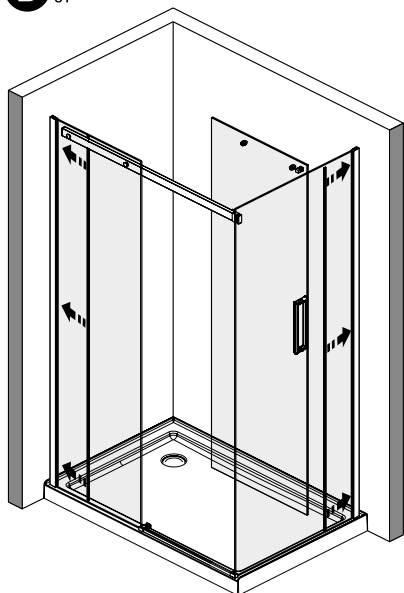






B 08

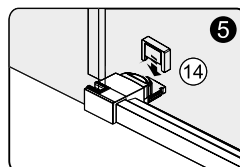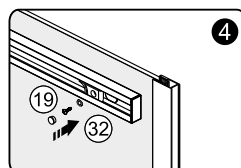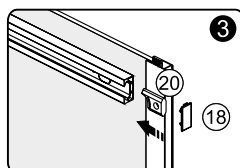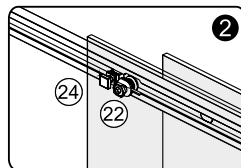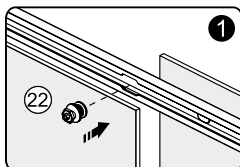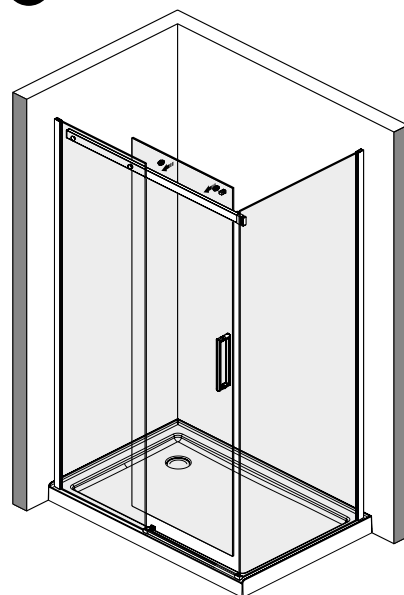

B 09

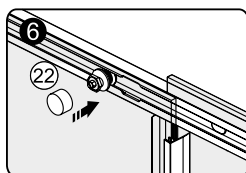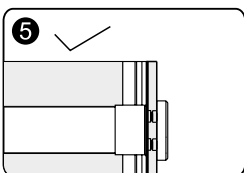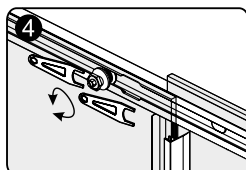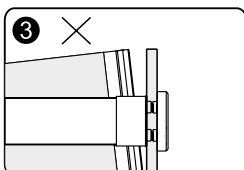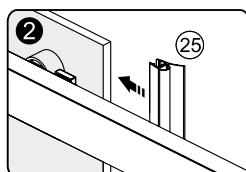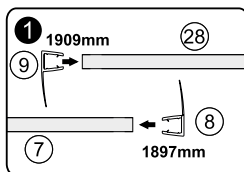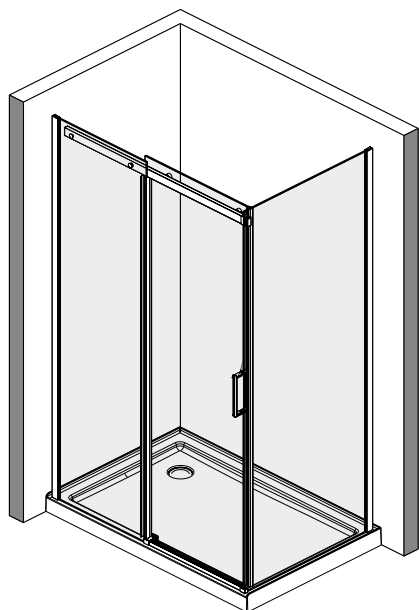


B 10


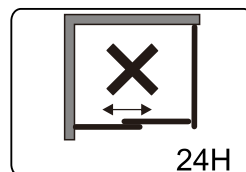
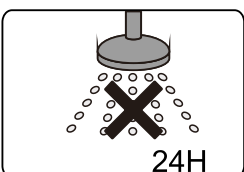
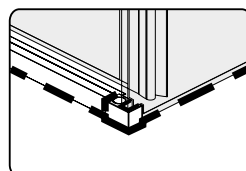
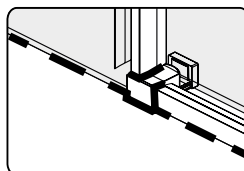
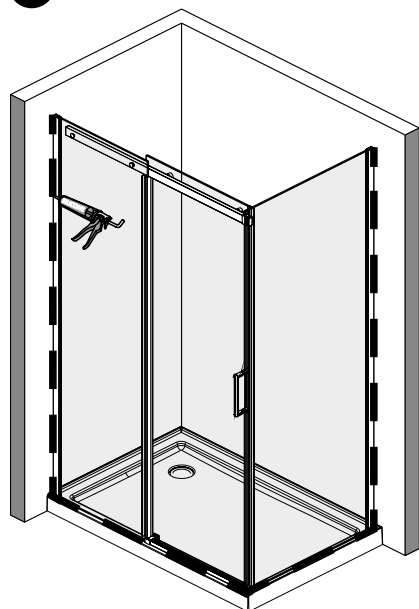












C 01

KAEX.2626









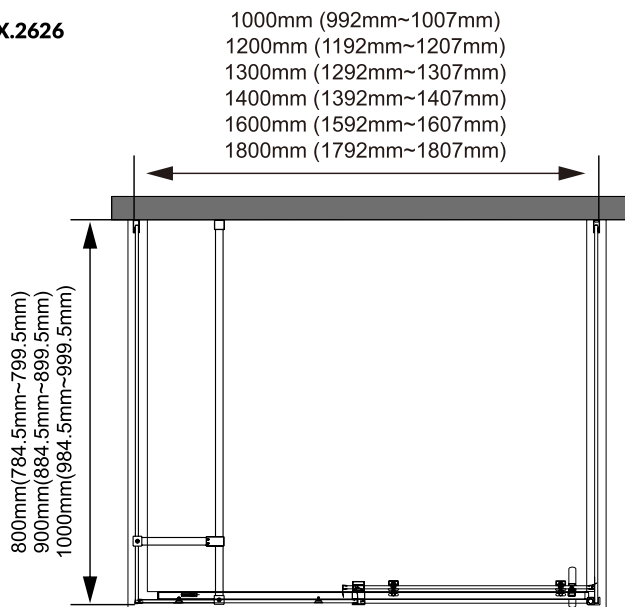


C 02

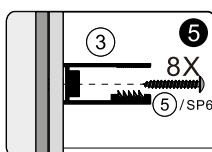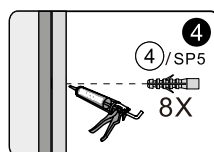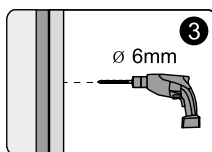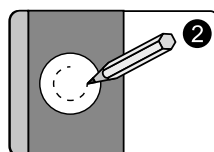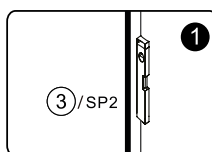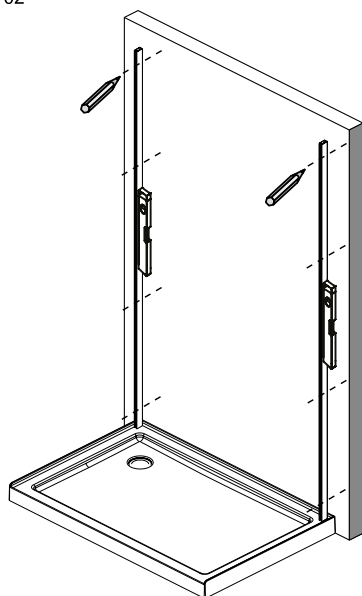


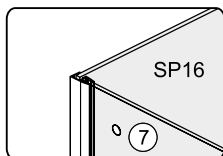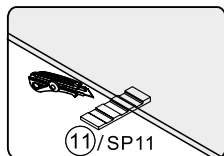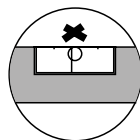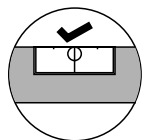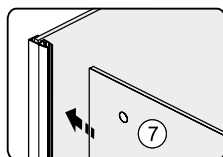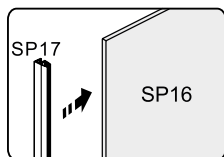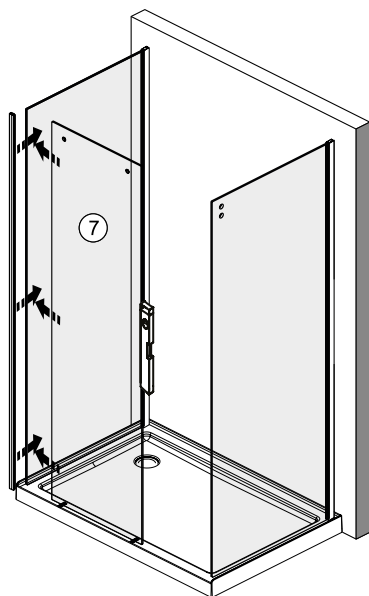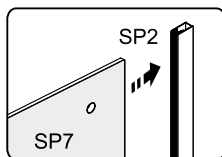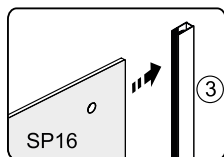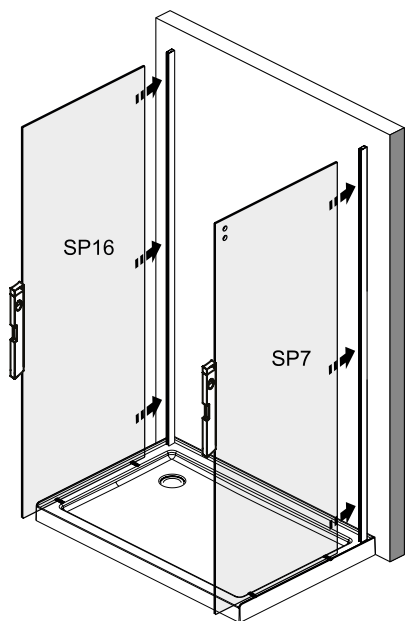


C 05

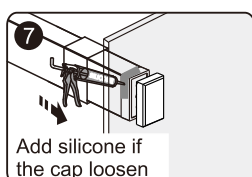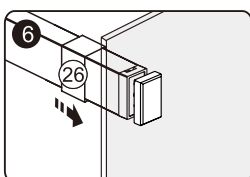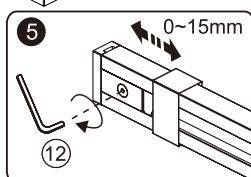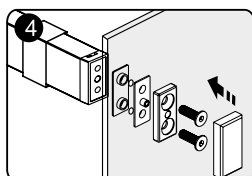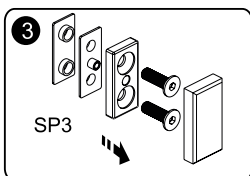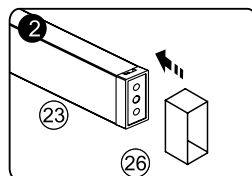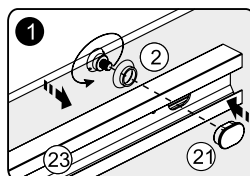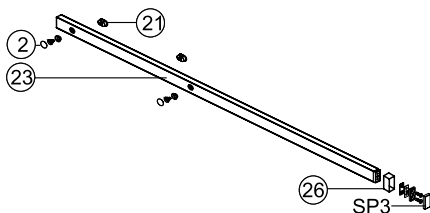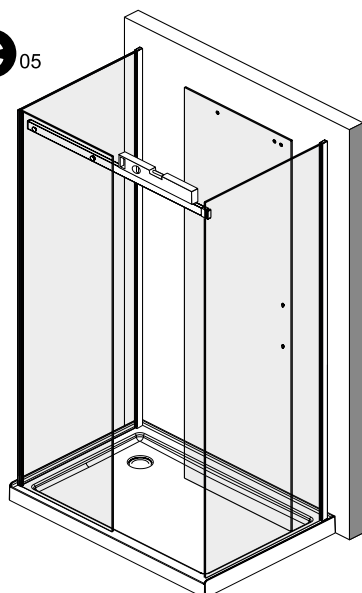








C 06

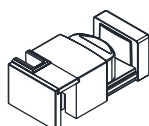














RH

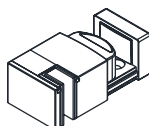

LH

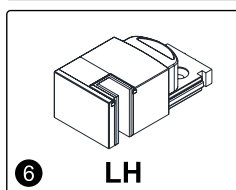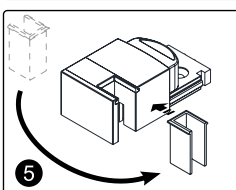
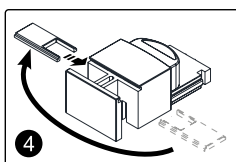
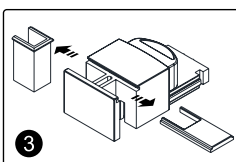
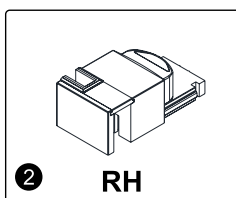
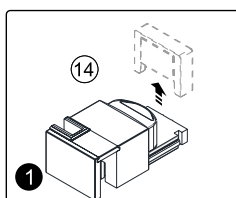
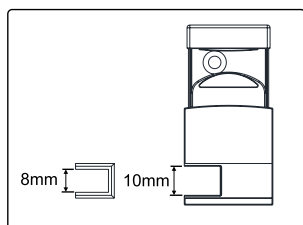






C 07

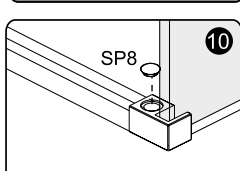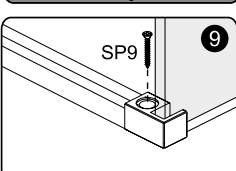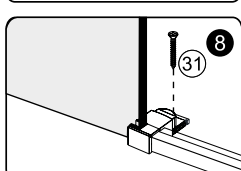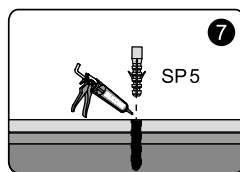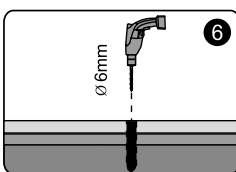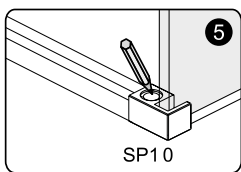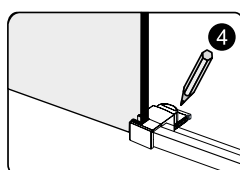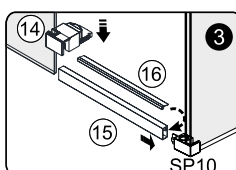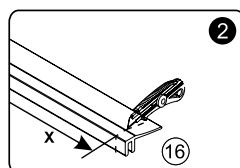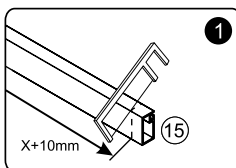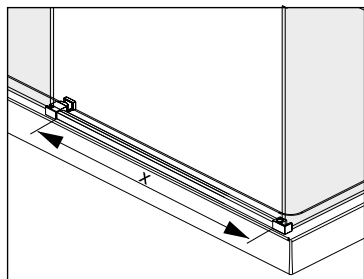


















W przypadku, gdy poziom brodzika się obniża, aby zamontować prowadnik drzwi użyj klina pozycjonującego, aby zablokować go w pozycji poziomej.

C 08

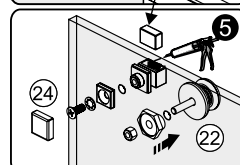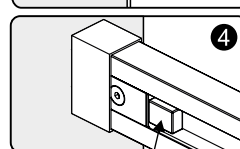
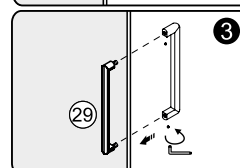
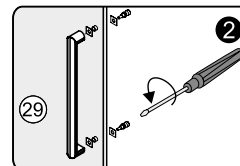
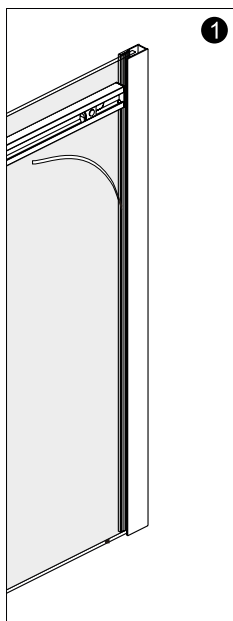
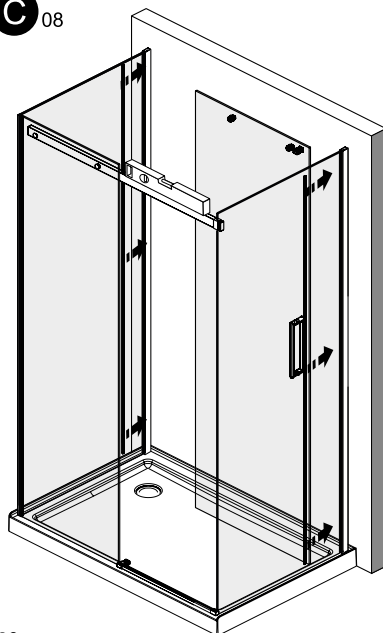


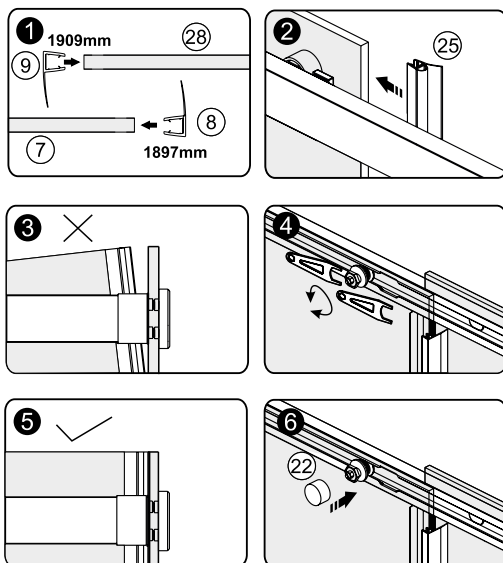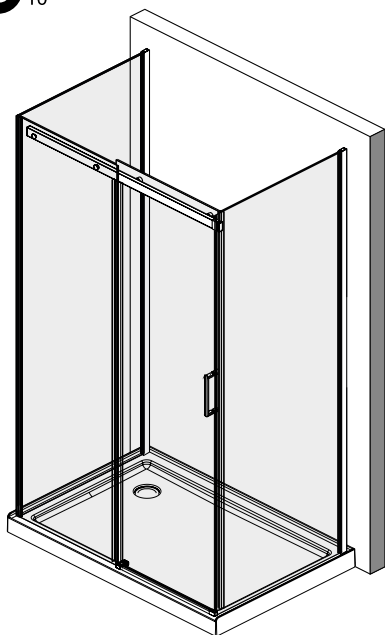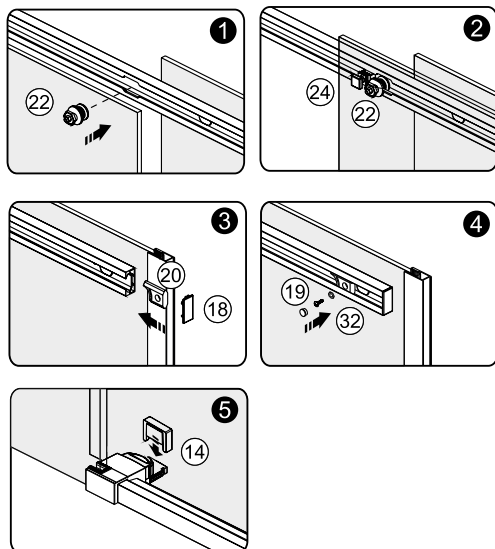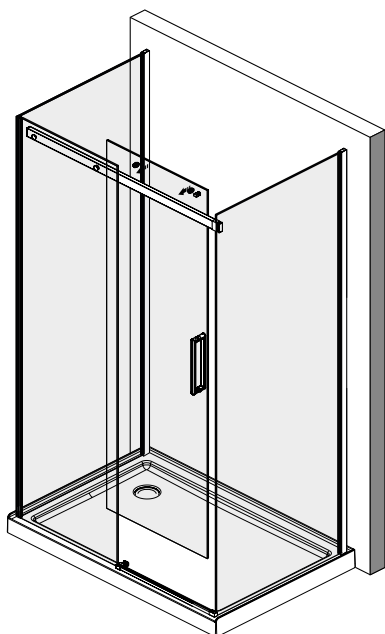

Size		
800mm	$B < 795\text{mm}$	$L = B - 5\text{mm}$
	$B \geq 795\text{mm}$	$L = 780\text{mm}$
900mm	$B < 895\text{mm}$	$L = B - 5\text{mm}$
	$B \geq 895\text{mm}$	$L = 880\text{mm}$
1000mm	$B < 995\text{mm}$	$L = B - 5\text{mm}$
	$B \geq 995\text{mm}$	$L = 980\text{mm}$

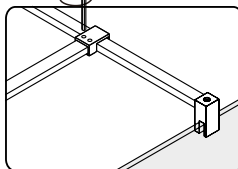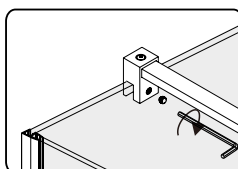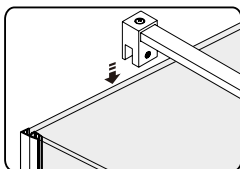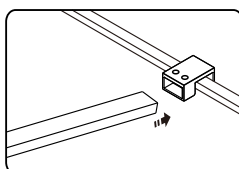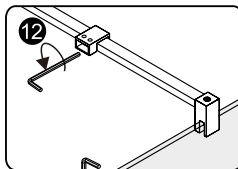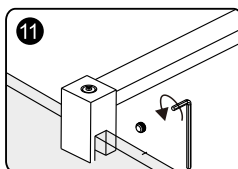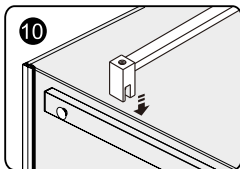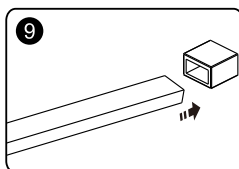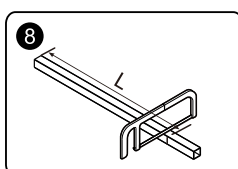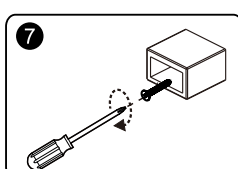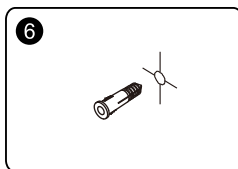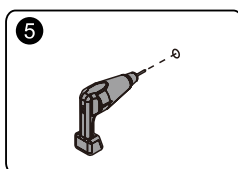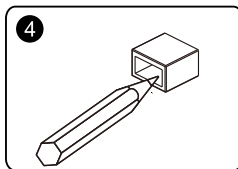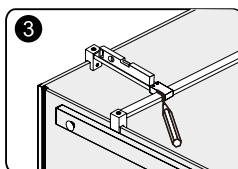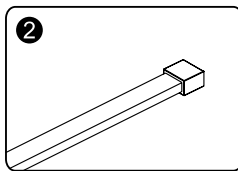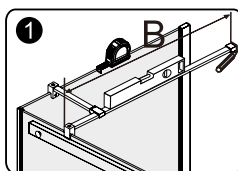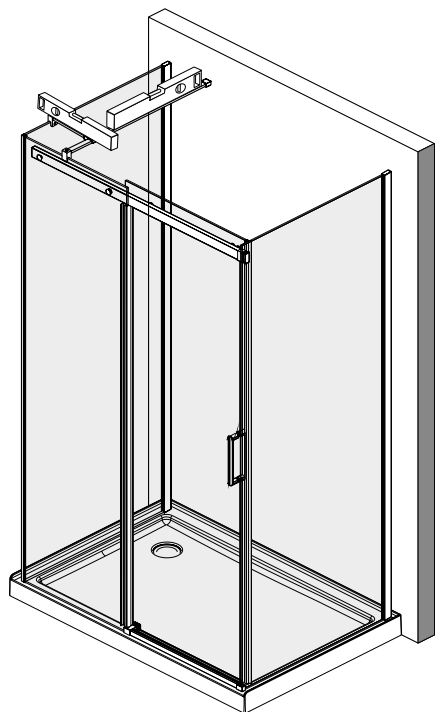

C 12

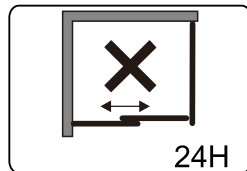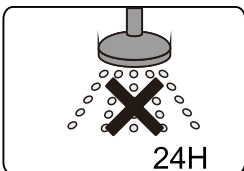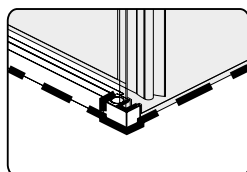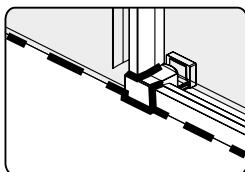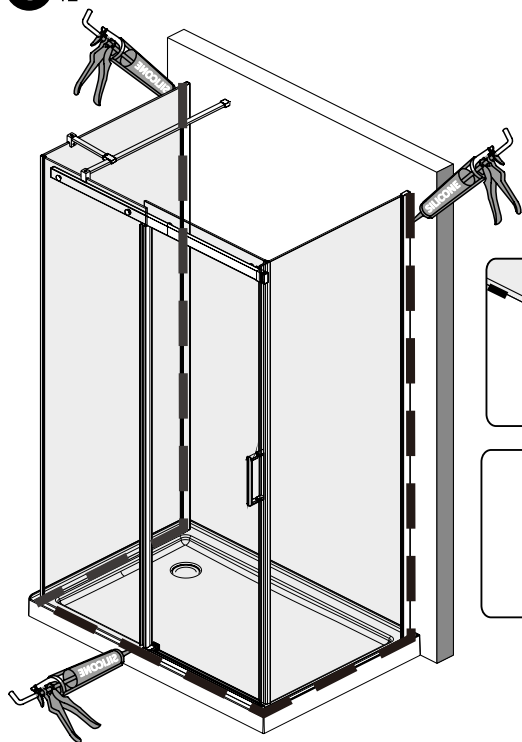

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać powierzchnię szkła kabiny w nienagannym stanie przez wiele miesięcy warto zastosować się do poniższych wskazówek:

- po każdej kąpieli należy spłukać wodą oraz ściągaczką do szyb lub miękką tkaniną i usunąć wodę z szyby,
- nie należy do czyszczenia kabiny używać środków zawierających kwasy, aceton, formaldehydy czy też benzynę

GWARANCJA

Warunki gwarancji dostępne na stronie <http://www.excellent.com.pl/gwarancja>

	5 LAT GWARANCJI	Kabiny Excellent – producent zapewnia 5 lat gwarancji. / nie dotyczy elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji takich jak : uszczelki oraz powłoka Clean Control /
---	---------------------------	--

EXCELLENT

Excellent SA
32-003 Podłęże 662

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl