

EXCELLENT



System hydromasažu

inspire

inspire

Zmęczony, zestresowany, przetrenowany szukasz kolejnych sposobów na odzyskanie równowagi.

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad posiadaniem stałego dostępu do własnego prywatnego centrum relaksu?

System Excellent Inspire może być rozwiązaniem stworzonym dla Ciebie.

Zmień swoje zmęczenie, stres i przesi-

lenie w przemijające doznanie, dzięki kąpieli w wannie z systemem hydromasażu.

Zapoznaj się z jego funkcjami, sposobem użytkowania, dostępnymi opcjami, sprawdź konkretne rozwiązania oraz świadomie podejmij decyzję dotyczącą poprawy Twojego samopoczucia.





Dużo trenujesz?
Rozluźnij się

Cieężko pracujesz?
Zrelaksuj się



Masz mało czasu na relaks?
Pobudź swoje zmysły

inspire

Czym jest i z czego się składa?



Minimalizujemy

Dysze do masażu powietrznego montowane w dnie wanny, mają średnicę zaledwie 18 mm, to często mniej od Twojego guzika. Dzięki temu są prawie niewyczuwalne podczas kąpieli.



18 mm

Specyfikacja systemu:

Wypożażenie

- Sterowanie elektroniczne
- Dotykowy panel sterujący
- Sygnalizacja minimalnego poziomu wody
- Czujnik poziomu wody
- Automatyczny wyłącznik główny

Masaż wodny

- Automatyczna regulacja napowietrzania masażu wodnego
- 3-stopniowa regulacja siły masażu wodnego ze wskazaniem natężenia

Masaż powietrzny

- 3-stopniowa regulacja siły masażu powietrznego ze wskazaniem natężenia
- Podgrzewanie masującego powietrza

Podwodne oświetlenie

- 6-punktowa chromoterapia Excellent RGB Power LED
- 3-stopniowa regulacja natężenia oświetlenia
- 3 automatyczne programy oświetlenia

Czas kąpieli

- Czasowy wyłącznik masażu

Higiena kąpieli

- Automatyczne osuszanie systemu powietrznego

Rozbuduj system Inspire o jedną z trzech opcji*:



System kąpieli ozonowej


System uruchamiany jest za pomocą niezależnego włącznika i działa dzięki zastosowaniu ozonatora współpracującego z dmuchawą powietrzną. Jego działanie sygnalizuje podświetlenie przycisku.

Ozon to trójatomowa odmiana tlenu o charakterystycznym zapachu i błękitnej barwie. Ma on właściwości lecznicze (niszczy chorobotwórcze grzyby, wirusy i bakterie) oraz daje uczucie świeżości.



Podgrzewacz wody

Podgrzewacz wody sterowany jest oddzielnym przyciskiem, który podświetleniem sygnalizuje jego pracę. Podgrzewacz wody o mocy 1500 W służy głównie do utrzymywania odpowiedniej temperatury wody. Można go również używać do podgrzewania wody, ale jest to proces długotrwały.

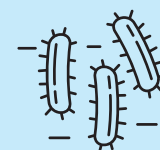


Automatyczna dezynfekcja

System automatycznie dozjuje odpowiednią ilość płynu dezynfekującego, uruchamiając przy tym pompę wodną i dmuchawę powietrzną. W trakcie aktywności systemu dezynfekcji poszczególne urządzenia hydromasażu pracują przez 7 minut ze zmiennymi stopniami natężenia. Po tym czasie hydromasaż samoczynnie wyłączy się i pozostanie tylko opróżnić i przepłukać wannę.

*System Inspire pozwala na instalację maksymalnie jednej z dostępnych opcji. Opcja dostępna za dopłatą.

Z czego składa się system **Inspire**?

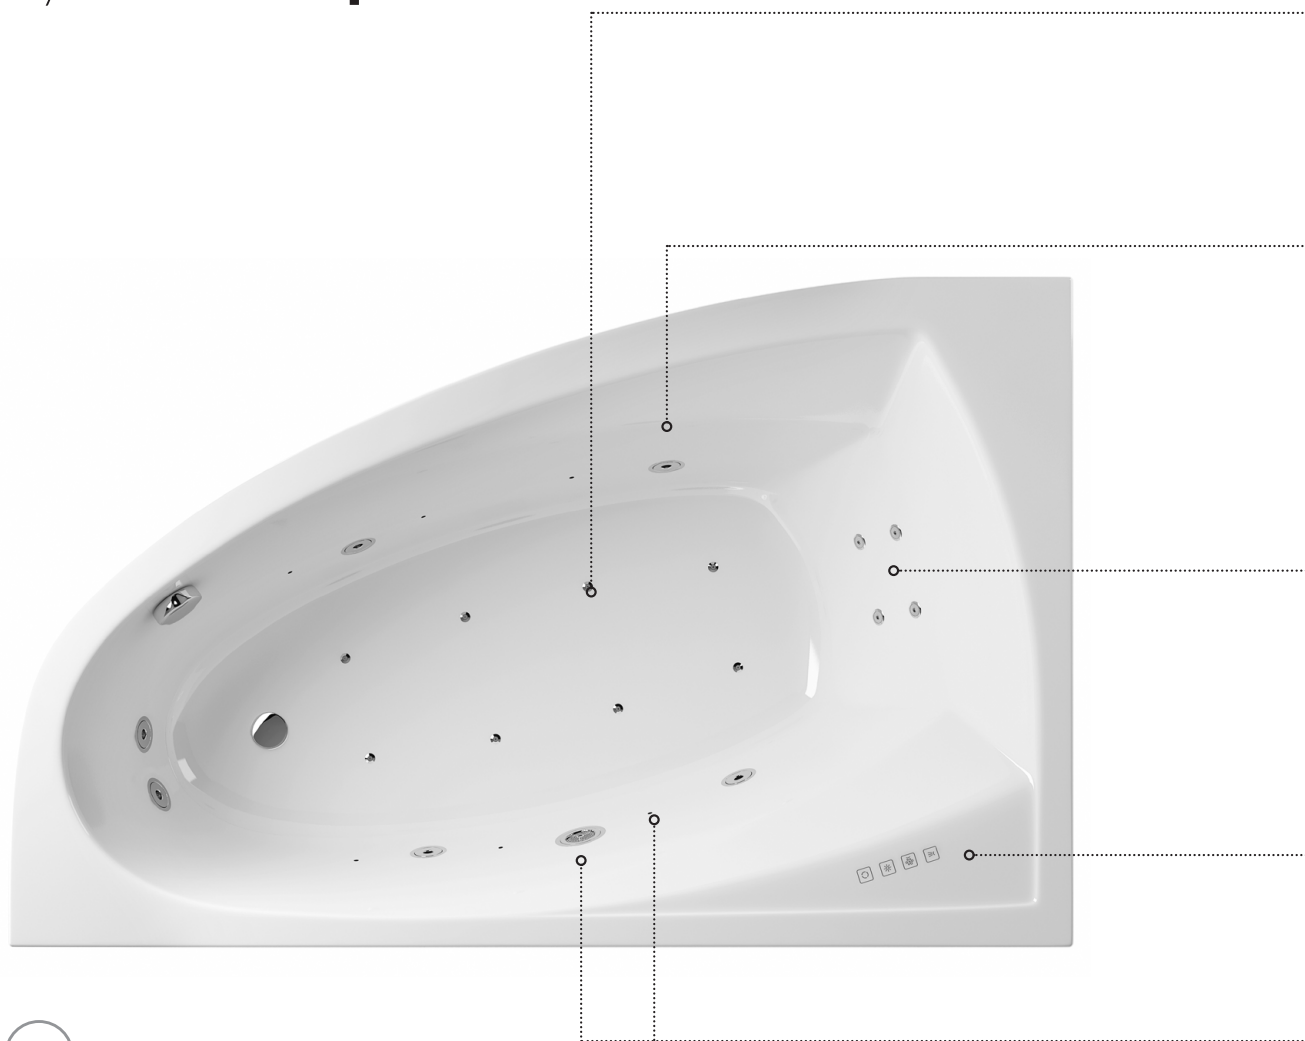

Ciekawostka

Masaż shiatsu wywodzi się z Japonii, a nazwa masażu oznacza „ucisk palcem”. Opiera się na tradycyjnej medycynie chińskiej, podobnie jak akupunktura. Zakładała, że wszystkie choroby mają swój początek w braku równowagi w naturalnym przepływie energii w ciele człowieka. W celu poprawy przepływu energii masażyści uciskają palcem i dłońią szlaki energetyczne, znane jako meridiany. Masaż shiatsu, poprawia krążenie, rozluźnia napięte mięśnie i redukuje stres, a także uspokaja nadaktywny współczulny układ nerwowy.



Dysze do masażu powietrznego x 8-13

Niewielkie (18 mm średnicy) dysze umieszczone w dnie wanny, które tłoczą podgrzewane powietrze. Powietrze wydobywa się z dysz środkowym kanałem (o średnicy 2,5 mm) oraz całym obwodem dyszy.



Dysze do masażu wodnego Stopy x 2 Boczne x 4

Płaskie dysze o średnicy zewnętrznej 45 mm, które pozwalają na wypływ wody zmieszanej z powietrzem (na zasadzie efektu Venturiego) poprzez centralnie umiejscowiony otwór o wymiarze 12 mm.



Dysze Shiatsu x 4

Cztery 1-punktowe dysze umiejscowione w miejscu oparcia pleców, mniejsze od dysz wodnych (28 mm średnicy zewnętrznej), pozwalające na mocniejsze niż dysze boczne uderzenie wody (wypływ wody zmieszanej z powietrzem z otworu o wymiarze 8 mm). Ich działanie porównuje się do masażu uciskowego.




Panel sterujący

Płaski podświetlany, oparty na technologii pojemnościowej. Poprzez sygnały świetlne informuje o pracy systemu i działających programach np. przycisk odpowiedzialny za chromoterapię podświetla się na taki sam kolor jak oświetlenie wanny. Nie reaguje na rozbryzgi wody.



Kosz ssawny

Służy do tego by zassać z wanny wodę do całego systemu wodnego, którym zasilane są dysze wodne. Kosz ssawny wyposażony jest w sitko o średnicy 52 mm i oczkach ok. 2 mm.

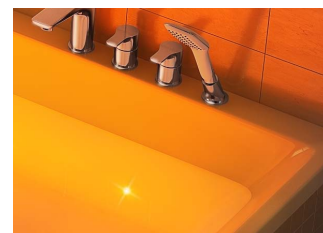

Chromoterapia

Podwodne oświetlenie jest jednym z elementów, które wpływają na przyjemność korzystania z kąpeli. Oparte jest na autorskiej technologii wykorzystującej nowoczesne diody RGB Power LED o przedłużonej żywotności, zintegrowane z powierzchnią wanny.

MASAŻ WODNY

Popraw kondycję swojego ciała

Masaż wodny

Zwany też hydroterapią, polega na masowaniu naszego ciała przy pomocy strumienia wody, który kierowany jest przez dysze w newralgiczne części naszego ciała (stopy, plecy oraz boki naszego ciała). Woda pod ciśnieniem wypływa z dysz stałym strumieniem i rozluźnia zmęczone mięśnie. Dysze Shiatsu w oparciu pleców umieszczone są tak by nie kierować strumienia bezpośrednio w kręgosłup. System Inspire posiada 3 stopnie masażu wodnego, regulowane jednym przyciskiem. Polecamy go szczególnie osobom z napięciem mięśni wywołanym przetrenowaniem lub zbyt długim pozostawaniem w tej samej pozycji.



Ciekawostka



Masaż wodny pracuje w obiegu zamkniętym. Woda zgromadzona w wannie w czasie ok. 5 minut pracy systemu jest co najmniej 4-krotnie zassana przez kosz ssawny, a następnie ponownie wtłoczona do wanny za pośrednictwem dysz wodnych. Masaż wodny jest dodatkowo napowietrzony: pozwalają na to bezobsługowe zawory, które wraz ze wzrostem ciśnienia wody w dyszy, automatycznie zwiększają siłę napowietrzania strumienia wody.



MASAŻ POWIETRZNY

Delikatny dotyk Twojego ciała

Masaż powietrzny

Zwany też perełkowym, to kąpiel w pęcherzykach powietrza wydobywających się z dysz w dnie wanny. Masują ciało, regenerując je i zapewniając błogie doświadczenie dotyku tysięcy powietrznych perełek. Poprzez masaż łagodzą bóle mięśni, dając korzystne efekty terapeutyczne przy skurczach i stłuczeniach. Jest to masaż, który pozwala na szybkie odprężenie. System Inspire posiada 3 stopnie masażu powietrznego. Polecamy go szczególnie osobom zestresowanym, które poszukują ukojenia.



Ciekawostka



Dmuchawa powietrzna tłoczy powietrze do dysz umieszczonych w dnie wanny. Strumień powietrza rozbijany jest za pomocą 5 kanałików, dzięki temu umożliwiając masaż większej powierzchni ciała. Powietrze do masażu pobierane jest z otoczenia wanny, dlatego tak ważne jest zastosowanie dmuchaw powietrznych z systemem podgrzewania powietrza. Powietrze zasysane z łazienki i tłoczone do dysz dzięki podgrzaniu nie powoduje ochłodzenia wody.




CHROMOTERAPIA

Zrelaksuj się przy świetle,
które lubisz najbardziej

Chromoterapia

To najdelikatniejsza forma terapii, polegającej na wykorzystaniu barw i ich wpływu na naszą psychikę. Ciepłe i energetyczne kolory (czerwony, pomarańczowy, żółty, różowy) pobudzają, chłodna paleta (zielony, turkusowy, niebieski, fioletowy) odpręża, a program z użyciem pełnej gamy barw pozwala na osiągnięcie harmonii. Prekursorami metody leczniczej zwanej chromoterapią lub koloroterapią, byli starożytni Egipcjanie i Chińczycy, którzy wierzyli w leczniczą moc kolorów. Obecnie chromoterapia stała się popularnym narzędziem wykorzystywanym w systemach hydromasaży. System Inspire posiada 3 wbudowane programy chromoterapii (Active, Relax i Complex). Dzięki jej zastosowaniu możemy wpływać pozytywnie na nasze samopoczucie.

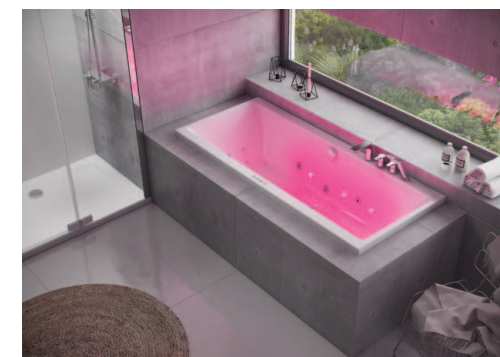

Ciekawostka



W systemie chromoterapii wykorzystujemy nowoczesne i energooszczędne diody RGB Power Led. Zastosowana technologia pozwoliła na niewyczuwalne połączenie punktu świetlnego z powierzchnią wanny, zapewniając spektakularny efekt.

Czy wiesz, że?



Vincent Priessnitz w XIX wieku założył pierwszy instytut wodoleczniczy i w ten sposób kontynuował metody hydroterapii zapoczątkowane przez Siegmunda i Johanna Siegmunda Hahna. Zakład ten istnieje do dnia dzisiejszego w Lázně Jeseník k. Jesionika w Czechach.



Przepływ masażu wodnego

250-550 l/min

Stosowane pompy wodne zapewniają intensywność doznań płynących z masażu wodnego, tłocząc od 250 do 550 l/min.



Ogrzewane powietrze

do 40 °C

W przypadku masażu powietrzem stosujemy pompy z podgrzewaczem, które tłoczą ciepłe powietrze i spowalniają oziębianie się wody w kąpeli. Na wyjściu z dmuchawy ma ono temperaturę do 40°C, a następnie przez systemem rur transportowane jest do dysz w dnie wanny.



RGB Power LED

50 000 h

Nasze diody RGB Power LED są scalone z powierzchnią wanny, dzięki czemu prawie niewyczuwalne. Mają one żywotność do 50 000 godzin nieustannej pracy.





Zużycie energii

1 500W


System hydromasażu Inspire w wannie 170x75 zużywa max. 1500 W energii czyli mniej więcej tyle ile suszarka do włosów. Oczywiście opcje dodatkowe zwiększają zużycie energii.

Wybrane podzespoły hydromasażu **Inspire**

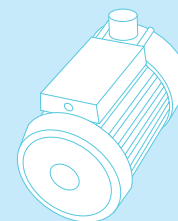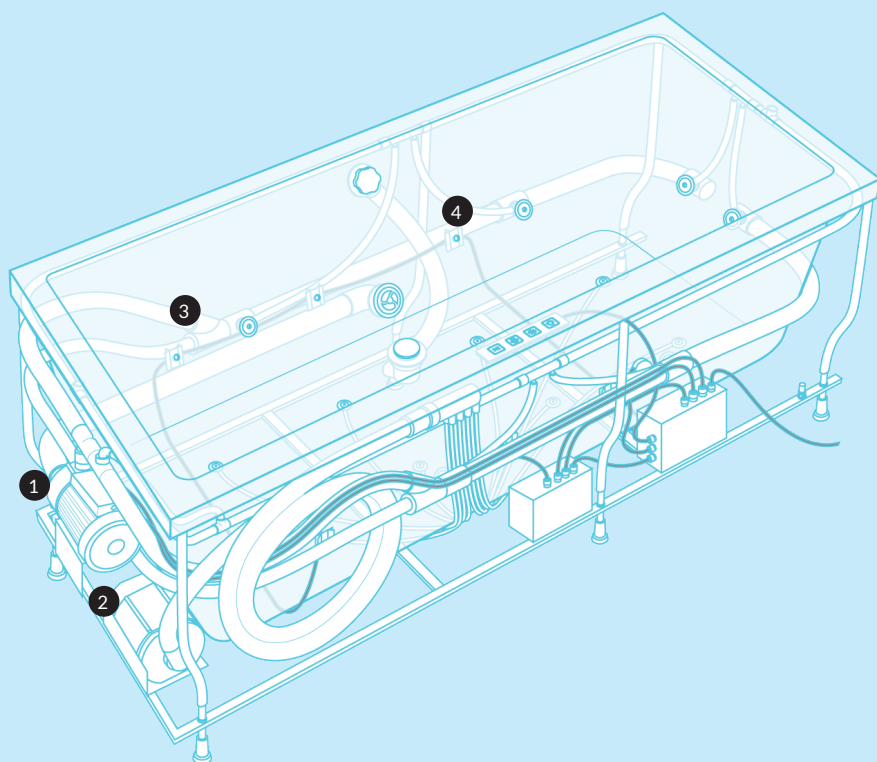


1. Pompa wodna

- efektywność (wysoka sprawność turbiny przy stosunkowo małym poborze mocy)
- 3 poziomy regulacji (możliwe jest sterowanie natężeniem masażu wodnego)
- skuteczne chłodzenie (korpus silnika wykonany z aluminium)
- cicha, trwała i niezawodna
- higiena (konstrukcja systemu pozwala na odprowadzenie wody z pompy po zakończonej kąpieli)

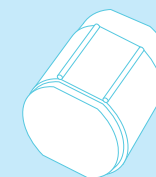

2. Dmuchawa

- 3 poziomy regulacji (możliwe jest sterowanie natężeniem masażu powietrznego)
- podgrzewanie (wbudowany podgrzewacz o mocy 300 W, który ogrzewa powietrze do ok. 40 °C i następnie tłoczy je przez system rur do dysz)

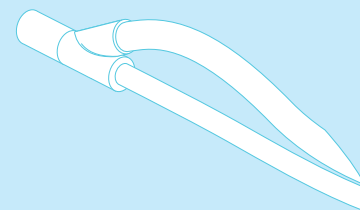

3. System rur sztywnych

- formowane na gorąco rury sztywne dopasowane indywidualnie do danego modelu wanny
- gładkie wewnątrz, przez co zapobiegają tworzeniu się osadów w orurowaniu i pozostawianiu wody po zakończeniu kąpieli
- nie podlegają odkształceniom nawet podczas wieloletniego intensywnego użytkowania, eliminują powstawanie tzw. obwisłych (syfоновanych) fragmentów rur, gdzie mogłaby pozostać woda
- z materiału o wysokiej jakości sanitarnej (używane także przy budowach instalacji do wody pitnej)




4. Dioda LED


- niewyczuwalne (idealnie zrównane z powierzchnią wanny)
- przedłużona żywotność (dzięki niezależnemu chłodzeniu poprzez aluminiowe radiatory zapewnione są optymalne warunki pracy diod)
- oszczędność energii (pobór energii przez 6-diodową chromoterapię wynosi: 20 W)

Podstawowy układ dysz dla wanien Excellent


Istnieje możliwość zmiany miejsca montażu sterownika po konsultacji z działem produkcji hydromasażu. Na schemacie wskazane jest standardowe jego umiejscowienie.

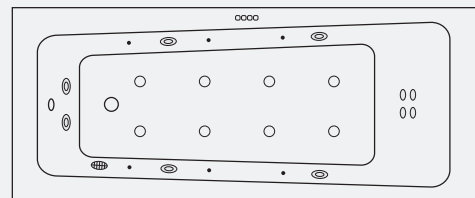


Ava
150 x 70, 160 x 70, 170 x 70

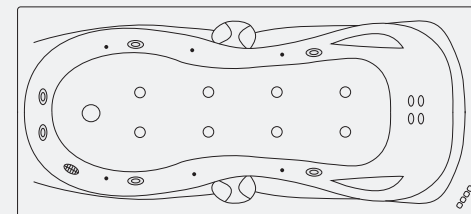


Canyon II
150 x 75, 160 x 75, 170 x 75, 180 x 80

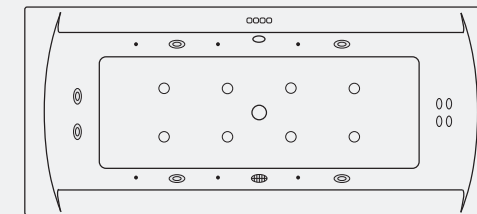

Crown II
170 x 75, 180 x 80

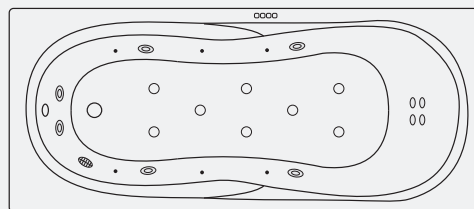


Sekwana*
150 x 71, 160 x 70, 170 x 75

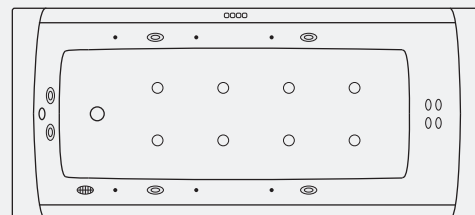


Aquaria
140 x 70, 150 x 70, 160 x 70, 170 x 75




Crown Grand
190 x 90

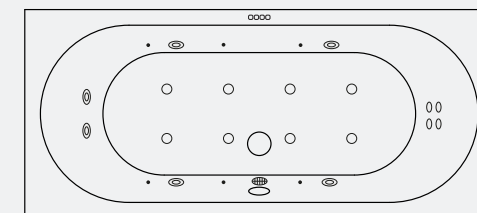


Oceana
180 x 80

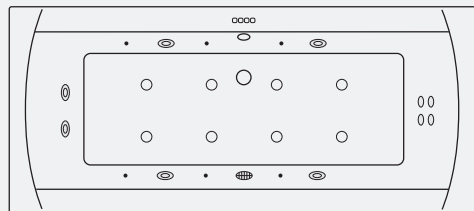


Aquaria Lux
180 x 80

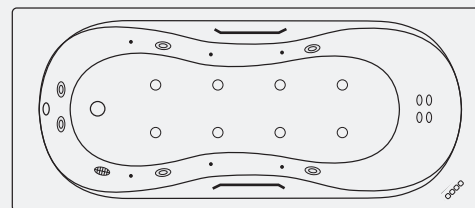


Clesis Lux
170 x 75

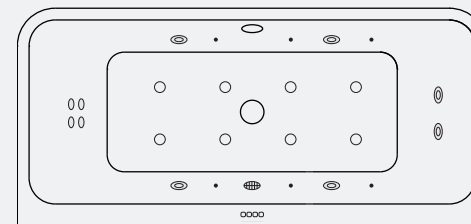


Arana
180 x 85

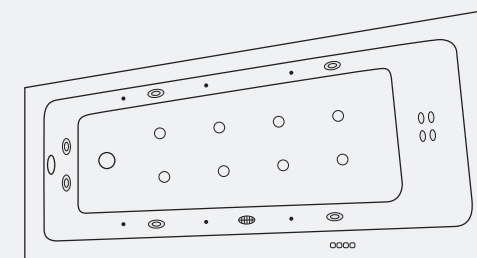


Ava Side
150 x 80

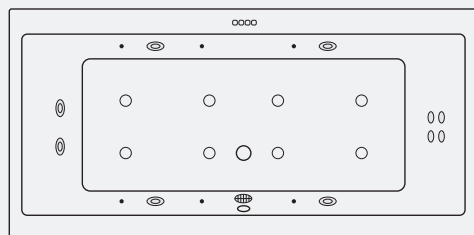


Pryzmat
150 x 75, 160 x 75, 170 x 75, 180 x 80, 190 x 90

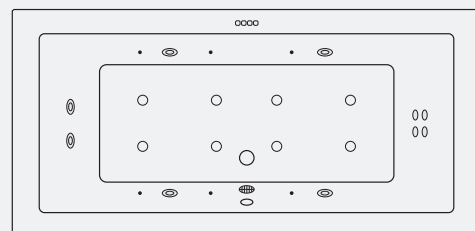


Pryzmat Lux 170
170 x 80

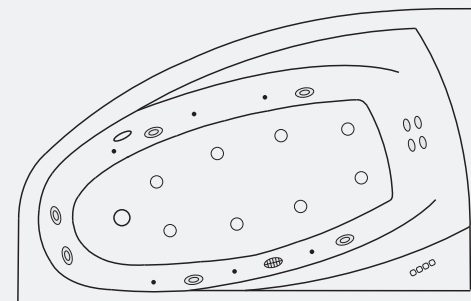


Aquaria Comfort
150 x 95, 160 x 100

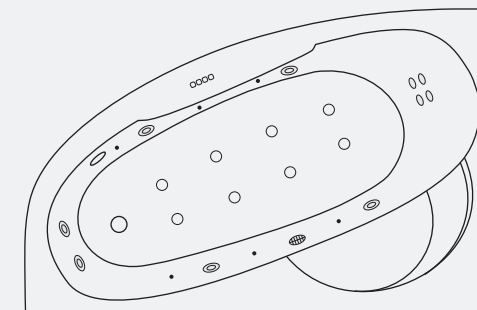

Laguna II
140 x 95, 150 x 95, 160 x 105

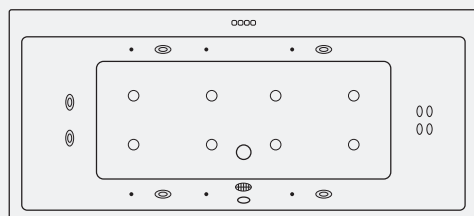


Pryzmat Lux
180 x 80

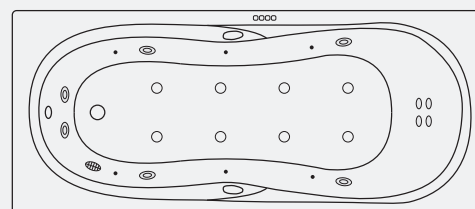


Elegance*
150 x 71, 160 x 70, 170 x 75*

*W tym modelu wanny system Inspire nie występuje w rozmiarze 140 x 70. Rozmiary podane w cm.


Wanna symetryczna. Należy ustalić stronę umiejscowienia dysz do masażu pleców.

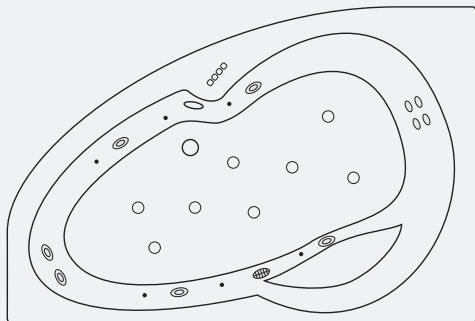


Newa Plus
140 x 95, 150 x 95, 160 x 95

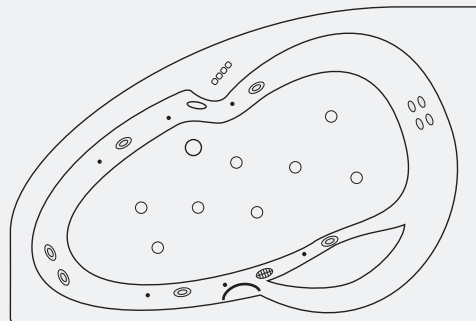


Crystal
140 x 95, 150 x 95, 160 x 95

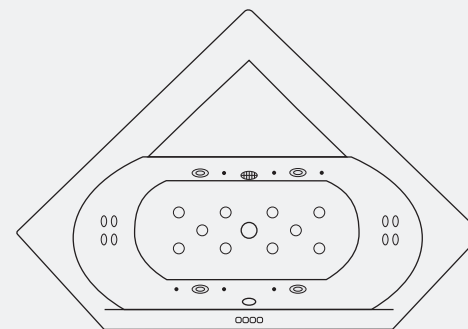


Supreme
150 x 150

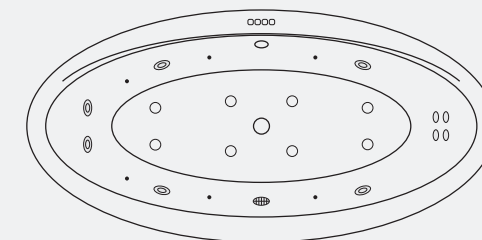


Lumina
190 x 95

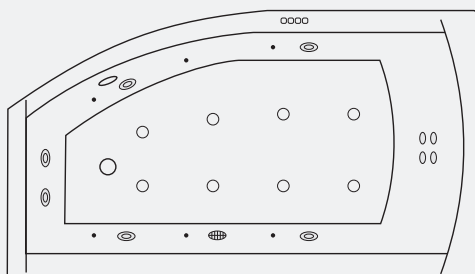


Magnus
150 x 85, 160 x 95

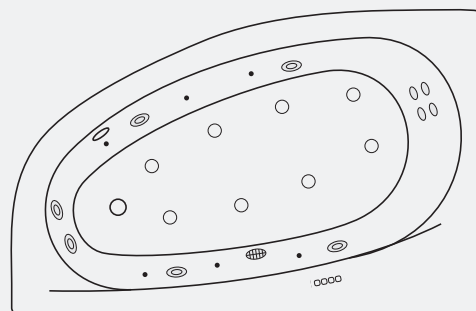

Kameleon
170 x 100

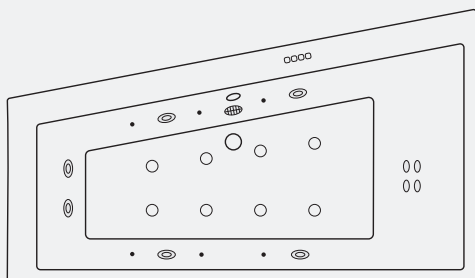

Sfera
170 x 100

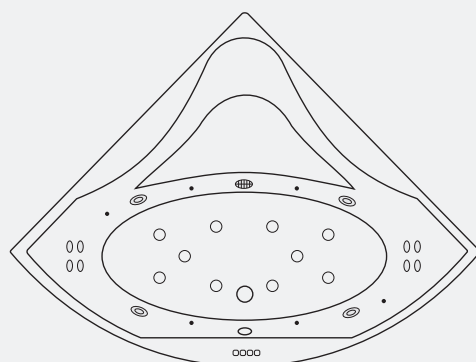


Glamour
140 x 140, 150 x 150


Możliwy jest również montaż hydromasażu Inspire w dużych wannach (za dopłatą).

Różnice w podzespołach systemu Inspire dla wanien dużych i pozostałych:


	Wanny duże	Wanny pozostałe
Moc pompy [W]	950-1150	680
Moc dmuchawy [W]	1000	800
Liczba dysz powietrznych [szt]	10-13	8-10
Rozmiar dysz bocznych i na stopy [mm]	Średnica zewnętrzna: 62,5 Otwór: 15	Średnica zewnętrzna: 45 Otwór: 12

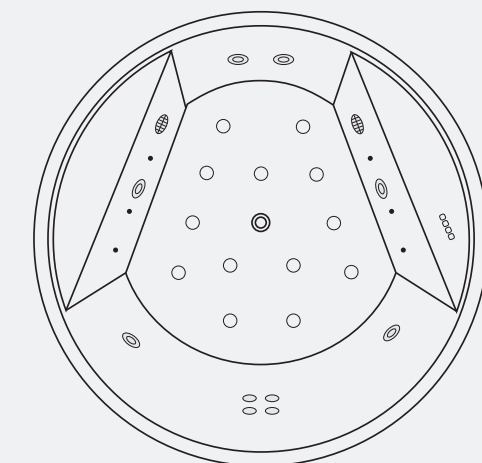

Great Arc
160

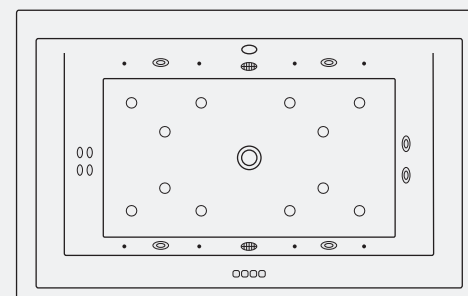

Crown Lux
190 x 120

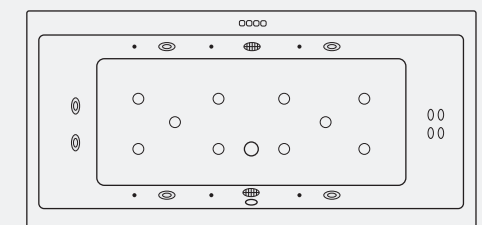

Pryzmat
200 x 90



Najczęstsze pytania i wątpliwości związane z hydromasażem.

PODŁĄCZENIE/INSTALACJA

Jakie wymagania musi spełniać instalacja elektryczna by możliwe było podłączenie wanny z hydromasażem?

Instalację hydromasażu należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia umożliwiające wykonywanie badań kontrolno-pomiarowych. W zależności od mocy urządzenia należy odpowiednio przygotować instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W instalacji musi znajdować się także osobny (dedykowany dla hydromasażu) wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie zadziałania 30mA.

Chcę zamontować hydromasaż w łazience z, której nie korzystam cały rok. Czy wpływa to w jakiś sposób na działanie systemu?

System hydromasażu nie może być użytkowany oraz przechowywany w pomieszczeniu, gdzie temperatura spada poniżej 5°C. Aby zapobiec zastaniu silników elektrycznych należy uruchomić hydromasaż kilka razy w roku.

Czy mogę szczelnie obudować wannę z hydromasażem?

Wanna z hydromasażem powinna być zabudowana w taki sposób aby istniała możliwość jej demontażu i dostęp do całego systemu (tzn. przedni panel powinien być łatwy do usunięcia/odsunięcia), należy również umożliwić dopływ powietrza pod wannę (z dowolnego miejsca) koniecznego do prawidłowego działania pompy i dmuchawy, które z zewnątrz (a dokładniej spod wanny) zasysają powietrze potrzebne do pracy a także chłodzenia urządzeń.

Czy muszę przewidzieć specjalny system mocowania wanny ze stelażem w mojej łazience, czy potrzebuję dokupić nóżki, syfon?

Każda wanna z systemem hydromasażu Inspire zamontowana jest na samonośnej konstrukcji metalowej (tzw. stelaż). Stelaż wyposażony jest w nóżki umożliwiające wypoziomowanie wanny oraz podkładki gumowe pod nóżki, których zadaniem jest tłumienie drgań wywołanych przez falującą wodę w trakcie kąpieli. Każda wanna wyposażona jest również w system odpływowo-przelewowy z syfonem.

Czy muszę w jakiś specjalny sposób przygotować doprowadzenie wody, zasyfonowanie wanny z systemem do hydromasażu?

Wannę z hydromasażem napełniamy za pomocą baterii ściennej lub nawannowej, a woda odprowadzana jest przez system przelewowo-odpływowy jak w każdej wannie. Ważne jest aby istniała możliwość odkręcenia syfonu od przelewu. W przypadku zamontowania baterii na wannie, należy zastosować odpowiednią długość wężyków przyłączeniowych tak, aby umożliwić odsunięcie wanny od ściany na około 50 cm bez konieczności odkręcania ich.

Jakiej wielkości otwór wentylacyjny konieczny jest dla systemu hydromasażu?

W dowolnym miejscu zabudowy wanny należy przygotować otwór lub otwory wentylacyjne których suma powierzchni będzie nie mniejsza niż 100 cm² (np. kratkę o wielkości 10x10cm). Dopływ powietrza może być dostarczony z pomieszczeń przylegających do łazienki.

Czy posiadając już wannę mogę zaplanować wymianę jej na wannę z hydromasażem?

Tak, o ile zostanie przygotowane doprowadzenie prądu o charakterystyce, której wymaga dany system.

Jak mam rozplanować instalację elektryczną w łazience aby zamontować wannę z hydromasażem?

W celu zamontowania wanny z hydromasażem należy przygotować osobny obwód elektryczny, który nie będzie służył zasilaniu innych urządzeń elektrycznych. Koniecznie należy zastosować osobny (dedykowany do hydromasażu) wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie zadziałania 30mA oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy (zwany potocznie „eską”) o wielkości zależnej od mocy urządzenia,

którego wartość podana jest na tabliczce znamionowej urządzenia.

UŻYTKOWANIE

Czy mogę do kąpieli używać każdego środka (żelu, mydła, olejku)?

Na rynku dostępne są środki przeznaczone do użytku w wannach z hydromasażem tzw. „niskopieniące”. Nadmierna ilość piany może zakłócać pracę pompy wody. Zbyt pieniające środki mogą spowodować wydostanie się piany poza obrys wanny. Oczywiście można zastosować każdy środek kąpielowy, nawet mocno pieniający, jednak w takim przypadku nie zaleca się uruchamiania masażu wodnego.

Jak długo działa system zanim automatycznie się wyłączy?

System Excellent Inspire posiada automatyczny wyłącznik masażu, który po upływie 20 minut od momentu ostatniego użycia któregoś z klawiszy wyłączający hydromasaż.

Czy dzieci mogą używać wanien z hydromasażem?

Tak, oczywiście, ale zawsze pod kontrolą osoby dorosłej.

Czy system zadziała bez wody?

System wyposażony jest w czujnik minimalnego poziomu wody, który zabezpiecza pompę wodną przed pracą na „sucho”. System powietrzny można uruchomić w dowolnym momencie bez konieczności napełniania wanny wodą. Umożliwia to osuszenie systemu w dowolnym momencie np. po umyciu głowy.

Czy mogę używać chromoterapii bez nalewania wody?

Tak, zastosowany system oświetlenia Power LED nie wymaga napełniania wanny wodą, dzięki temu w każdej chwili może służyć nam swoimi możliwościami budowy przyjemnego nastroju.

Dlaczego system hydromasażu nie zadziała, gdy poziom wody jest poniżej wskaźnika „minimalny poziom wody”? Co ten wskaźnik tak naprawdę oznacza?

Zadaniem wskaźnika „minimalnego poziomu wody” jest zabezpieczenie urządzeń przed uruchomieniem systemu przy zbyt małej ilości wody w wannie. Uruchomienie pompy wodnej w sytuacji gdy dysze wodne nie są przysłonięte lustrem wody mogłoby spowodować wydostanie się strumienia wody poza wannę. Niski poziom powodowałby również zasypanie do pompy nadmiernej ilości powietrza powodując nieprawidłową pracę urządzenia.

Jak zapobiegać wychładzaniu się wody w kąpeli?

W naszym systemie istnieje możliwość zastosowania podgrzewacza wody, którego zadaniem jest utrzymanie temperatury wody, zadanej podczas napełniania wanny.

Czy wanna z hydromasażem generuje zwiększoną poziom hałasu?

Urządzenia wykorzystywane do budowy hydromasażu, jak pompa czy dmuchawa, generują dźwięk podczas pracy. Jednak w dużej mierze jest on zagłuszony przez szum pracującej w wannie wody i nie powoduje dyskomfortu. Oczywiście istnieje sposób na zmniejszenie tego hałasu, poprzez zastosowanie dźwiękochłonnej obudowy, przy czym należy oczywiście przewidzieć rozmieszczenie otworów wentylacyjnych zabezpieczających pobór powietrza dla całego systemu.

CZYSZCZENIE

Jak czyścić wannę z hydromasażem?

Po otwarciu korka spustowego woda w całości odprowadzana jest do kanalizacji, a po jej odprowadzeniu, po kilku minutach uruchomione zostaje automatyczne osuszanie. Wydmuchuje on pozostałe śladowe ilości wody, co można zaobserwować w postaci kropel wody wokół dysz powietrznych. W celu uzyskania lepszego efektu można przetrzeć wannę np. ręcznikiem, aby usunąć pozostałe krople wody. Jak każdą wannę, w zależności od potrzeb, myjemy dostępnymi środkami myjąco-czyszczącymi pod postacią płynną bez zawartości środków ściągających (żele). Dodatkowo co kilka tygodni (od 2 do 3) - zależnie od intensywności użytkowania - należy wykonać dezynfekcję systemu stosując płyn do dezynfekcji wanien z hydromasażem, zgodnie z in-

strukcją producenta wanny oraz płynu. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy wykonać dezynfekcję systemu przed planowaną kąpielą.

Jaki płyn powinienem użyć do dezynfekcji wanny i gdzie go kupić?

Do dezynfekcji naszych systemów polecamy płyn Excellent Forte, dostępny w salonie firmowym oraz studiach partnerskich naszej Firmy.

Jak należy czyścić dysze w systemach hydromasażu?

Dysze w naszych systemach posiadają powłokę chromowaną, co powoduje, że są one bardziej higieniczne. Należy pamiętać, że nie mogą być czyszczone środkami o właściwościach żrących lub ściągających. Proponujemy by czyścić dysze szczoteczką z miękkim włosiem oraz przy pomocy delikatnego płynu do mycia. W przypadku dysz powietrznych zalecamy wykręcenie oczka dyszy (klucz imbusowy 2,5 mm) i przepłukanie tego elementu pod bieżącą wodą.

KOMPONENTY

Z jakich komponentów zbudowane są elementy hydromasażu?

Do budowy naszych systemów używamy podzespołów renomowanych producentów, m.in. Hydro-Air (Dania), Sirem (Francja), Balboa Water Group (USA) oraz Koller (Austria), Nibco (USA). Systemy sterowania elektronicznego są polskim produktem wykonywanym przez firmę z Krakowa, przy pełnej współpracy z działem produkcji hydromasażu. Wszystko to decyduje o jakości i niezawodności systemu.

ZAMAWIANIE

Jak wygląda procedura zamawiania hydromasażu?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, produkujemy hydromasaże na indywidualne zamówienie. Pozwala to na możliwie jak najlepsze dopasowanie systemu do oczekiwań zamawiającego. W tym celu stworzyliśmy specjalny formularz zamówieniowy do pobrania z naszej strony internetowej, dostępny również u naszych partnerów handlo-

wych (adresy salonów na naszej stronie internetowej). Zawiera on również najważniejsze informacje jak przygotować się do montażu wanny, a także zasady użytkowania i warunki gwarancji produktu.

Czy mogę zamówić system Inspire do wanny spoza oferty Excellent?

Oczywiście istnieje możliwość montażu systemu Inspire w wannie spoza oferty Excellent, po potwierdzeniu możliwości wykonania przez dział produkcji. Szczegóły tej oferty zawarte zostały w katalogu produktów Excellent.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji i rękojmi producenta wanny, by w związku z instalacją systemu hydromasażu nie stracić prawa do zgłaszania wad związanych z samą wanną. Wanny przeznaczone do instalacji systemów powinny być bez wad uniemożliwiających montaż i prawidłowe korzystanie z produktu.

Ile dodatkowych opcji do systemu Inspire mogę sobie dobrać?

W systemie Inspire mamy dostępne 3 rodzaje opcji: ozonator, podgrzewacz wody oraz dezynfekcję. W tym systemie dostępna jest jedna dowolna opcja z trzech wymienionych.

Jaki jest czas realizacji zamówienia na Hydromasaż Excellent?

Realizacja zamówienia trwa od 1 do 3 tygodni w zależności od ilości wpływających zamówień. Każde z nich jest realizowane na indywidualne życzenie klienta. Czas produkcji danego modelu wynosi 2-3 dni. Czas ten jest uzależniony od stopnia skomplikowania systemu. Każdy produkt przechodzi kontrolę jakości oraz wykonywane ma wszelkie badania bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami.

Jak długo dostępne są części zamienne lub serwisowe do systemów hydromasażu Excellent?

Nasza firma posiada rozbudowaną sieć serwisową, co pozwala nam na szybkie i sprawne wykonywanie usług gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych. Naprawiamy lub modernizujemy wszystkie systemy hydromasażu jakie wyprodukowaliśmy od początku istnienia działu produkcji, czyli od roku 1996.



Zanim wybierzesz wannę
z hydromasażem

1. Lokalizacja.

Sprawdź czy wybrane miejsce ma dostęp do wszystkich niezbędnych instalacji: prądu, wody oraz kanalizacji.

2. Rozmiar wanny.

Zadaj sobie pytanie: kto i jak często będzie korzystał z wanny. Czy będzie to jedna osoba czy dwie? Może warto wtedy pomyśleć o np. podwójnym układzie dysz na plecy.

3. Kształt wanny.

Decydującym czynnikiem w wyborze kształtu wanny są: miejsce i styl wnętrza. Możemy wybrać wanny: prostokątne, narożne lub o innym kształcie.

4. Umieszczenie odpływu.

Planując umiejscowienie wanny należy przewidzieć przygotowany wstępnie odpływ wody, oraz czy nie należy go przenieść jednocześnie zapewniając odpowiedni spadek dla wody.

5. Wniesienie wanny do łazienki.

Z reguły wanny z hydromasażem mają określone gabaryty, które umożliwiają wniesienie wanny. Jednakże ze względu na wagę należy przewidzieć sposób wnoszenia wanny do łazienki.

6. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę i elektryczność.

Zwróć uwagę na wymagania związane z minimalnym poziomem wody do uruchomienia hydromasażu (szczególnie ważne, gdy posiadasz w domu bojler), oraz na doprowadzenie odpowiedniej instalacji elektrycznej. Pamiętaj, że podłączenia elektrycznego może dokonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Każda instalacja elektryczna w łazience podlega rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa.

7. Podgrzewanie wody.

Jeśli wybrałeś model wanny wymagający zwiększonej ilości wody lub lubisz długie kąpiele sprawdź, czy wybrany przez Ciebie system hydromasażu posiada funkcję podgrzewania wody lub czy możesz zamówić go jaką dodatkową opcję.

8. Cena.

Określ swój budżet i wymagania w stosunku do systemu. Najlepiej poszukaj salonu łazienkowego wyposażonego w studio hydromasażu, gdzie możesz zapoznać się z szerszą ofertą i wieloma rozwiązaniami.

9. Rozważ kwestię armatury.

Zastanów się nad tym czy chcesz by była to armatura montowana nawannowo, czy może wolisz napełnianie wanny przez przelew. Zadbaj by mieć możliwość splukiwania wanny, czyli konieczne jest zaplanowanie montażu zestawu słuchawkowego. Zwróć uwagę na to, by miejsce montażu baterii nie utrudniało korzystania z kąpiei (szczególnie wchodzenia lub wychodzenia z niej) – tzn. by wylewka baterii lub sama bateria znajdowała się bliżej stóp (np. w 2/3 długiego boku wanny).

10. Zabudowanie wanny.

Pamiętaj by rozważyć kwestię dostępu serwisowego do wanny (do jego elementów sterujących), oraz doprowadzenia powietrza pod wannę. Ważne jest też, aby możliwe było zdemontowanie wanny bez ingerencji w zabudowę.

EXCELLENT

Excellent S.A.
ul. Nad Drwiną 10/B3
30-841 Kraków

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl
www.excellent.com.pl